GT-S5750E

Käyttöopas

SAMSUNG

Tämän oppaan käyttäminen

Kiitos, että hankit Samsung-laitteen. Tällä laitteella voit Samsungin erinomaisen ja edistyneen teknologian ansiosta suorittaa korkealaatuista tiedonsiirtoa sekä nauttia viihteestä liikkuessasi.

Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on kertoa laitteen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä.

Lue tämä ensin

- Lue varotoimet ja opas huolella ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja asianmukaisesti.
- Tämän oppaan kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
- Tämän käsikirjan kuvat ja näyttökuvat voivat poiketa todellisesta tuotteesta.
- Tämän käyttöoppaan sisältö voi poiketa tuotteesta ja palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmasta, ja saattaa muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Voit ladata tuoreimman version käyttöoppaasta sivulta www.samsungmobile.com.
- Ominaisuudet ja lisäpalvelut voivat vaihdella laitteesta, ohjelmistosta ja palveluntarjoajasta riippuen.
- Tämän käyttöoppaan muotoilu ja toimitus perustuu Bada-käyttöjärjestelmään ja saattaa vaihdella käyttäjän käyttöjärjestelmästä riippuen.
- Sovellukset ja niiden toiminnot voivat vaihdella maan, alueen ja laitteiston mukaan. Samsung ei ole vastuussa kolmansien osapuolten aiheuttamista suoritusongelmista.
- Samsung ei ole vastuussa ongelmista ja yhteensopimattomuuksista, jotka aiheutuvat siitä, että käyttäjä on muokannut rekisterin asetuksia.
- Voit päivittää matkalaitteen laitteiston sivustolta www.samsungmobile.com.

- Laitteen mukana tulleet äänenlähteet, taustakuvat ja kuvat on lisensoitu rajoitettuun käyttöön Samsungin ja omistajiensa välillä. Näiden materiaalien käyttö kaupallisiin ja muihin tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Samsung ei ole vastuussa tällaisista käyttäjän aiheuttamista rikkomuksista.
- Säilytä tämä opas tulevaa käyttöä varten.

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat:

Vaara — tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

Varoitus — tilanteet, jotka voivat olla haitallisia laitteellesi tai muille laitteille

Huomautus — huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

▶ **Katso** — sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ▶ s.12 (tarkoittaa "katso sivu 12")

→ **Seuraavaksi** — valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo** (tarkoittaa **Viesti** ja sitten **Luo**)

[ ] **Hakasulkeet** – laitteen näppäimet; esimerkiksi: [ ] (tarkoittaa lopetuspainiketta)

Tekijänoikeudet

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Tämä käyttöopas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.

Mitään osaa tästä käyttöoppaasta ei saa kopioida, jakaa, kääntää tai lähettää missään muodossa tai millään keinolla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, nauhoitus ja tallennus tiedontallennus- ja noutojärjestelmään, ilman Samsung Electronicsin ennalta antamaa kirjallista lupaa.

Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki.
- Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- SRS CS Headphone ja SRS WOW HD ovat SRS Labs, Inc:in omistamia tavaramerkkejä. CS Headphone ja WOW HD -teknologiaa käytetään SRS Labs, Inc:in luvalla.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet kuuluvat omistajilleen.

CE 0168 !

Sisältö

Kokoaminen 8

- Pakkauksen avaaminen 8
- SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen 8
- Akun lataaminen 10
- Muistikortin (lisävaruste) asettaminen 12
- Käsihihnan (lisävaruste) kiinnittäminen 13

Aloitusopas 14

- Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä 14
- Laitteeseen tutustuminen 15
- Kosketusnäytön käyttäminen 19
- Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen ja avaaminen 20
- Valikkojen käyttäminen 20
- Sovellusten käynnistys ja hallinta 22
- Pienoisohjelmien käyttäminen 22
- Laitteen mukauttaminen 23
- Tekstin kirjoittaminen 27

Yhteydenpito 30

- Soittaminen 30
- Lokit 36
- Viesti 37
- Sähköposti 42
- Pikaviesti 45
- Social hub 45

Viihde 46
Kamera 46
Videosoitin 52
Musiikki 54
FM-radio 57
Pelit 60

Henkilökohtaiset tiedot 61
Yhteystiedot 61
Kalenteri 63
Tehtävä 64
Muistio 65
Puhemuistio 66

Verkkotoiminnot 68
Internet 68
Samsung Apps 72
Yhteisösivut 73
YouTube 73
Navigointi 74

Liitettävyys 75
Bluetooth 75
Wi-Fi 78
Mobiilitukiasema 80
GPS 80
Tietokoneyhteydet 82

Työkalut 85
Kello 85
Laskin 86
Omat tilit 87
Omat tiedostot 87
Etsi 91

Asetukset 92
Asetusvalikon käyttö 92
Lentotila 92
Liitettävyys 92
Ääniprofiilit 93
Näyttö ja valo 94
Yleiset 94
Päivämäärä ja aika 95
Valikko ja pienoisohjelmat 95
Sovellukset 95
Turvallisuus 101
Muisti 102
Nollaa 102
Tietoja puhelimesta 103
Ohjelmistopäivitys 103
SIM-sovellukset 103

Vianmääritys 104

Turvallisuusohjeet 109

Hakemisto 117

Kokoaminen

Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:

- Matkapuhelin
- Akku
- Laturi
- Käyttöopas

Käytä vain Samsungin hyväksymiä ohjelmistoja. Piraattiohjelmistot tai laittomat ohjelmistot saattavat aiheuttaa vahinkoja tai toimintahäiriöitä, joita valmistajan takuu ei kata.

- Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet voivat vaihdella sen mukaan, mitä ohjelmistoja ja lisävarusteita alueella on saatavilla tai palveluntarjoaja tarjoaa.
- Voit hankkia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.
- Laitteen mukana tulleet lisälaitteet sopivat siihen parhaiten.
- Muut kuin laitteen mukana tulleet lisävarusteet eivät välttämättä ole yhteensopivia laitteen kanssa.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, kuten henkilökohtainen PIN-tunnus sekä käytettävissä olevat valinnaiset palvelut. Voit hankkia USIM (Universal Subscriber Identity Module) -kortin UMTS- tai HSDPA-palveluja varten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen:

1 Jos laite on päällä, kosketa jonkun aikaa [⏻] ja sammuta se valitsemalla **Kyllä**.

2 Irrota takakansi.

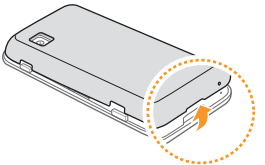

Varo, ettet vahingoita kynsiäsi irrottaessasi takakantta.

3 Aseta SIM- tai USIM-kortti paikalleen.

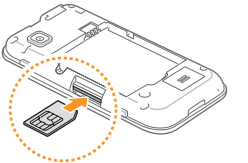

- Aseta SIM- tai USIM-kortti laitteeseen siten, että kullanväriset liittimet ovat ylöspäin.
- Ilman SIM- tai USIM-korttia laitteella voi käyttää vain joitain valikoita ja palveluita (ei verkkopalveluita).
- Älä aseta SIM- tai USIM-korttipaikkaan muistikorttia.

4 Aseta akku paikalleen.

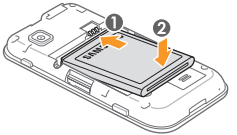

5 Aseta takakansi takaisin.

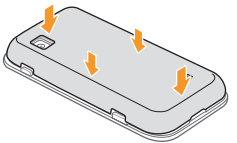

Akun lataaminen

Akku on ladattava, ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran.

Voit ladata laitteen mukana tulleella laturilla tai kytkemällä laitteen tietokoneeseen PC-datakaapelilla.

Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä latureita ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt laturit ja kaapelit voivat saada akun räjähtämään ja vioittaa laitetta.

Kun akun varaus laskee alhaiseksi, puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee akun tyhjenemisilmoitus. Myös akkukuvake vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

Akun lataaminen laturilla

1 Avaa monitoimiliitännän kansi, joka on laitteen yläpuolella.

2 Kytke laturin pieni pää monitoimiliittimeen.

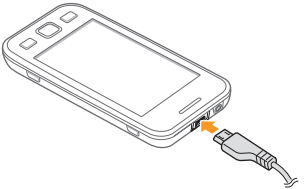

Laturin virheellinen asennus voi vahingoittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

3 Kytke laturin iso pää pistorasiaan.

- Voit käyttää laitetta latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi tällöin kestää kauemmin.
- Kun laite lataa, kosketusnäyttö ei välttämättä toimi johtuen epävakaasta virtalähteestä. Jos näin käy, irrota laturi laitteesta.
- Laite voi kuumeta latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.
- Jos laite ei lataa asianmukaisesti, vie se sekä laturi Samsung-huoltoon.

4 Kun akku on täysin ladattu (akkukuvake ei enää liiku), irrota laturi pistorasiasta.

Älä irrota akkua ennen laturin irrottamista. Muutoin laite voi vioittua.

Lataaminen PC-datakaapelilla

Kytke tietokone päälle ennen lataamista.

1 Avaa monitoimiliitännän kansi, joka on laitteen yläpuolella.

2 Kytke PC-datakaapelin yksi pää (mikro-USB) monitoimiliittimeen.

3 Kytke PC-datakaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin.

Latauksen alkamiseen saattaa kulua hetki, PC-datakaapelista riippuen.

4 Kun akku on täysin ladattu (akkukuvake ei enää liiku), irrota PC-datakaapeli laitteesta ja sitten tietokoneesta.

Muistikortin (lisävaruste) asettaminen

Voit tallentaa lisää multimediatiedostoja asentamalla muistikortin. Laitteessa voi käyttää microSD™- tai microSDHC™-muistikortteja, joiden koko on enintään 16 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).

Samsung soveltaa muistikortteihin hyväksyttyjä teollisuusalan standardeja, mutta jotkut merkit eivät välttämättä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa. Yhteensopimattoman muistikortin käyttö voi vioittaa laitetta tai muistikorttia ja turmella kortille talletetut tiedot.

- Laite tukee muistikorteilla ainoastaan FAT-tiedostomuotoa. Jos laitteeseen laitetaan toiseen muotoon alustettu kortti, puhelin kehottaa alustamaan muistikortin uudelleen.
- Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.

1 Irrota takakansi.

2 Aseta muistikortti siten, että kullanväriset kontaktit ovat ylöspäin.

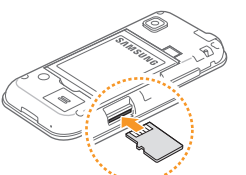

3 Työnnä kortti korttipaikkaan, kunnes se lukittuu paikalleen.

4 Aseta takakansi takaisin.

Muistikortin poistaminen

1. Tarkista, että muistikortti ei tällä hetkellä ole käytössä.
2. Irrota takakansi.
3. Paina muistikorttia varoen, kunnes se irtoaa laitteesta.
4. Vedä muistikortti pois korttipaikasta.
5. Aseta takakansi takaisin.

Älä poista muistikorttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja muistikortti tai laite voi vahingoittua.

Muistikortin alustaminen

Jos muistikortti alustetaan tietokoneessa, se ei välttämättä toimi laitteessa. Alusta muistikortti vain laitteessa.

Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Muisti** → **Muistikortin tiedot** → **Alusta** → **Kyllä**.

Muista varmuuskopioida kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot ennen muistikortin alustamista. Valmistajan takuu ei kata käyttäjän toimista johtuvaa tietojen menetystä.

Käsihihnan (lisävaruste) kiinnittäminen

1. Irrota takakansi.
2. Työnnä käsihihna reiän läpi ja pujota se pienen koukun ympärille.

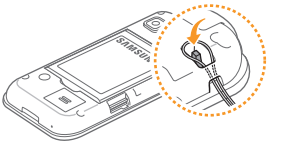

3. Aseta takakansi takaisin.

Aloitusopas

Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä

Laitteen kytkeminen päälle:

1. Paina jonkin aikaa [⏻]-painiketta.
2. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja valitse **Valmis**.
3. Valitse haluamasi kieli ja valitse **Seuraava**.
4. Valitse näppäimistön kielet ja valitse **Seuraava**.
5. Valitse oma aikavyöhyke ja valitse **Seuraava**.
6. Määritä aika ja päivämäärä ja valitse **Tallenna**.

Katkaise laitteen virta painamalla jonkin aikaa [⏻]-painiketta ja valitsemalla sitten **Kyllä**.

- Noudata kaikkia viranomaisten julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai sairaalassa.
- Jos haluat käyttää ainoastaan niitä laitteen toimintoja, jotka eivät vaadi verkkoa, siirry lentotilaan. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Lentotila**.

Laitteeseen tutustuminen

Laitteen osat

Näppäimet

Näppäin		Toiminto
	Virta/lukitus	Kytke laite päälle ja pois (paina jonkin aikaa); lukitse kosketusnäyttö ja näppäimet ja vapauta niiden lukitus.
	Soittaminen	Soita tai vastaa soittoon; nouda valmiustilassa soitto- ja viestilokit.
	Valikko	Siirry valikkotilaan; käynnistä tehtävienhallinta ja esitä kaikki aktiiviset sovellukset (paina jonkin aikaa); käytä **Etsi**-toimintoa (paina kahdesti).
	Lopeta	Lopeta puhelu; palaa valmiustilaan valikkotilasta.

Näppäin		Toiminto
	Äänenvoimakkuus	Säädä laitteen äänenvoimakkuutta.
	Kamera	Ota kamera käyttöön valmiustilassa; kuvaa valokuvia tai videoita kameratilassa.

Valmiusnäyttö

Kun laite on valmiustilassa, se esittää valmiusnäytön. Valmiusnäytössä näet laitteen tilan, ja sieltä voit siirtyä sovelluksiin.

Valmiusnäytössä on useita paneeleitaa, ja uusia paneeleja on mahdollista lisätä. ► s. 23

Selaa vasemmalle tai oikealle perusnäyttöön. Voit myös siirtyä suoraan valmiustilanäytön vastaavaan paneeliin valitsemalla näytön yläosassa olevan täplän.

Ilmoituskuvakkeet

Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella alueen ja operaattorin mukaan.

Kuvake	Selitys
	Ei SIM- eikä USIM-korttia
	Ei signaalia
	Signaalin voimakkuus
	Lentotila käytössä
	Verkkohaku
	GPRS-verkkoyhteys
	EDGE-verkkoyhteys

Kuvake	Selitys
	UMTS-verkkoyhteys
	HSDPA-verkkoyhteys
	WLAN-yhteys muodostettu
	Vastaamatta jäänyt puhelu
	Synkronoitu verkkopalvelimen kanssa
	Bluetooth käytössä
	Bluetooth-handsfree-autosarja tai -kuulokemikrofoni kytketty
	Äänipuhelu käynnissä
	Videopuhelu käynnissä

Kuvake	Selitys
	Hätäviestitoiminto käytössä
	Soitonsiirto käytössä
	Synkronoitu tietokoneen kanssa
	Muistikortti asennettu
	Yhdistetty suojattuun verkkosivuun
	Uusi teksti- tai multimediaviesti
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Hälytys käytössä
R	Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)

Kuvake	Selitys
	Normaali profiili käytössä
	Äänetön profiili käytössä
10:00	Kellonaika
	Akun varaustaso

Pikavalintapaneeli

Voit siirtyä pikavalintapaneeliin valitsemalla valmiustilassa tai sovellusta käytettäessä ilmoituskuvakkeiden alueelta .

Voit ottaa WLAN- ja Bluetooth-ominaisuuden käyttöön ja poistaa ne käytöstä kuvakkeilla. Voit myös kytkeä laitteen äänet päälle ja pois ja tarkistaa uudet viestit ja hälytykset.

Kosketusnäytön käyttäminen

Laitteen kosketusnäytöstä on helppo valita valintoja ja suorittaa toimintoja. Tämä osa kuvaa kosketusnäytön perustoiminnot.

- Älä käytä teräviä esineitä, jotta et raavi kosketusnäyttöä.
- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin veden kanssa. Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.

- Jotta kosketusnäyttö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, irrota sen suojakalvo ennen laitteen käyttöä.
- Kosketusnäytössä on kerros, joka havaitsee ihmiskehon lähettämät pienet sähkölataukset. Näyttö toimii parhaiten, jos napautat sitä sormen kärjellä. Kosketusnäyttö ei reagoi terävien esineiden, kuten piirtotikun tai kynän, kosketuksiin.

Voit ohjata kosketusnäyttöä seuraavilla toimilla:

- Napautus: Voit valita tai käynnistää valikoita, vaihtoehtoja ja sovelluksia napauttamalla niitä kerran sormellasi.
- Kosketa jonkin aikaa: Napauta kohdetta ja kosketa sitä vähintään 2 sekuntia, kunnes näyttöön avautuu ponnahdusvalikko.
- Kaksoisnapauta: Voit lähentää tai loitontaa katselemiasi kuvia ja Internet-sivuja kaksoisnapauttamalla nopeasti sormellasi.
- Panorointi: Valitse kohteita napauttamalla ja vetämällä sormeasi.
- Vedä ja pudota: Voit siirtää kohdetta painamalla kohdetta ja vetämällä samalla sormeasi.
- Ravista: Käynnistä sovellus ravistamalla näyttöä.
- Alueen zoomaus: Aseta näytölle kaksi sormea ja lähennä vetämällä niitä erilleen tai loitonna vetämällä niitä yhteen.

- Laite sammuttaa kosketusnäytön, kun laitetta ei käytetä tietyn pituisena aikana. Voit käynnistää näytön painamalla [⏻]- tai valikkopainiketta.
- Voit myös säätää taustavalon keston. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Taustavalon aika**.
- Joidenkin luetteloiden vieressä on hakemisto. Voit siirtyä tietyllä kirjaimella alkaviin kohtiin napauttamalla kyseistä kirjainta. Voit selata luetteloa nopeasti vetämällä sormea hakemistoa pitkin.

Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen ja avaaminen

Voit lukita kosketusnäytön ja painikkeet, jolloin laitteen toimintoja ei voi käyttää vahingossa.

Lukitseminen tapahtuu painamalla [⏻]-näppäintä. Voit vapauttaa lukituksen painamalla [⏻]- tai valikkopainiketta ja vetämällä harmaata ikkunaa sormella mihin suuntaan tahansa.

Valikkojen käyttäminen

Laitteen valikkojen käyttäminen:

1. Kun näyttö on valmiustilassa, pääset valikkotilaan painamalla valikkonäppäintä.
2. Valitse päänäyttö selaamalla vasemmalle tai oikealle.
   Voit myös siirtyä suoraan vastaavaan päävalikkonäyttöön valitsemalla näytön yläosassa olevan täplän.
3. Valitse valikko tai sovellus.
4. Palaa valmiustilaan painamalla [⌂]-painiketta.

- Laitteessa on sisäinen liikkeentunnistin, joka tunnistaa sen asennon. Jos kierrät laitetta sovelluksen käytön aikana, ohjelma vaihtaa automaattisesti vaakanäyttöön. Voit määrittää, että ohjelman suunta ei muutu laitetta käännettäessä, valitsemalla **Asetukset** → **Yleiset** → **Eleet** → **Suuntaus** → **Muuta suuntaa**.
- Voit siepata näytön kuvan painamalla laitteen käytön aikana valikko- ja lukitusnäppäintä samanaikaisesti. Kuva tallennetaan kohteeseen **Omat tiedostot** → **Kuvat**.

Sovellusten järjestely valikkotilassa

Voit järjestellä sovelluksia valikkotilassa muuttamalla niiden järjestystä ja ryhmittelemällä ne toiveitasi ja tarpeitasi vastaaviin luokkiin.

1. Kun näyttö on valmiustilassa, pääset valikkotilaan painamalla valikkonäppäintä.
2. Valitse näytön vasemmasta yläkulmasta ⚙.
3. Kosketa sovellusta jonkin aikaa ja vedä se haluamaasi paikkaan.

   Voit siirtää sovelluskuvakkeen toiseen päävalikon ruutuun. Voit myös vaihtaa alarivin eniten käytettyjä sovelluksia. Siirrä alarivin sovellus päävalikkonäytölle ja alariville siirrä sovellus, jota haluat käyttää valmiustilassa.
4. Valitse näytön vasemmasta yläkulmasta **Valm.**

Uusien päävalikkonäyttöjen lisääminen

1. Kun näyttö on valmiustilassa, pääset valikkotilaan painamalla valikkonäppäintä.
2. Valitse näytön vasemmasta yläkulmasta ⚙.
3. Käännä laite vaakasuoraan.
4. Voit lisätä uuden päävalikkoruudun valitsemalla +.

   Ruutuja voi olla enintään kymmenen.

   Voit poistaa ruudun päävalikosta valitsemalla ⊖.
5. Käännä laite pystysuoraan.
6. Valitse näytön vasemmasta yläkulmasta **Valm.**

Sovellusten käynnistys ja hallinta

Useiden sovellusten käynnistäminen

Laitteessa voi käyttää useita sovelluksia samaan aikaan.

Voit käynnistää useita sovelluksia samanaikaisesti palaamalla päävalikkoon valikkopainiketta painamalla ja valitsemalla käynnistettävän sovelluksen.

Tehtävienhallinnan käyttö

Tehtävienhallinnalla voit hallita useita sovelluksia.
Tehtävienhallinnan käynnistäminen:

1. Paina valikkopainiketta jonkin aikaa. Näyttöön tulee käynnissä olevien sovellusten kuvakkeet.
2. Käynnissä olevien sovellusten hallitseminen:
   - Voit vaihtaa sovellusten välillä valitsemalla käynnissä olevien sovellusten kuvakkeista jonkin sovelluksen.
   - Voit sulkea sovelluksen valitsemalla ⊖.
   - Jos haluat sulkea kaikki aktiiviset sovellukset, valitse **Sulje kaikki sovell.**

Pienoisohjelmien käyttäminen

Pienoisohjelmat ovat pieniä sovelluksia, jotka lisäävät valmiusnäyttöön käteviä toimintoja sekä tietoja.

- Jotkut pienoisohjelmat ottavat yhteyden verkkopalveluihin. Internet-pohjaisen pienoisohjelman käyttö saattaa maksaa.
- Käytettävissä olevat pienoisohjelmat voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

Pienoisohjelmatyökalurivin avaaminen

Pienoisohjelmatyökalurivin avaaminen ja pienoisohjelmien käyttö:

1. Avaa pienoisohjelmatyökalurivi valmiustilassa valitsemalla näytön vasemmasta yläkulmasta ⚙.
2. Lue pienoisohjelman vastuuvapautuslauseke ja valitse **Hyv.** (tarvittaessa).
3. Selaa vasemmalle tai oikealle perusnäyttöön.

4 Selaa pienoisohjelmatyökalurivillä vasemmalle tai oikealle haluamasi pienoisohjelman kohdalle.

5 Vedä pienoisohjelma valmiustilanäyttöön.

6 Sulje pienoisohjelmatyökalurivi valmiustilassa valitsemalla näytön vasemmasta yläreunasta **Valm.**

7 Voit siirtää pienoisohjelman takaisin pienoisohjelmariville koskettamalla pienoisohjelmaa, kunnes näyttöön ilmestyy keltainen kehys, ja vetämällä sen pienoisohjelmariville.

› Internet-pohjaisten pienoisohjelmien hallinta

Voit valita pienoisohjelmaprofiilin, jolla voit muodostaa yhteyden Internet-palveluihin, ja esittää ladatut pienoisohjelmat.

Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Valikko ja pienoisohjelmat** → **Pienoisohjelma**.

Laitteen mukauttaminen

Hyödynnä puhelintasi paremmin mukauttamalla se omien tarpeidesi mukaan.

› Uusien paneelien lisääminen valmiusnäyttöön

Voit lisätä uusia paneeleita valmiusnäyttöön ja järjestellä pienoisohjelmat toiveidesi ja tarpeidesi mukaisesti.

1 Valitse valmiustilassa näytön vasemmasta yläkulmasta ⚙.

2 Käännä laite vaakasuoraan.

3 Lisää uusia paneeleita valmiusnäyttöön valitsemalla +. Paneeleja voi olla enintään kymmenen.

Poista paneeleita valmiusnäytöstä valitsemalla ⊖.

4 Käännä laite pystysuoraan.

5 Valitse näytön vasemmasta yläkulmasta **Valm.**

Kellonajan ja päivämäärän määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Päivämäärä ja aika**.
2. Valitse aikavyöhykkeen vaihtoehto sekä aikavyöhyke.
3. Syötä tämän hetkinen aika ja päivämäärä ja määritä ajan ja päivämäärän muoto.
4. Valitse **Takaisin**.

Näppäinäänten äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Paina valmiustilassa äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.
2. Säädä näppäinäänten äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuspainiketta tai vetämällä liukusäädintä.

Äänettömään profiiliin siirtyminen

Voit mykistää laitteen tai palauttaa äänen seuraavasti:

- Valitse valikkotilassa **Numeronäp...** ja paina jonkin aikaa # -näppäintä.
- Avaa näytön ylälaidasta pikanäppäinpaneeli ja valitse **Äänetön**.

Ääniprofiilin määrittäminen

Voit vaihtaa laitteen ääniä mukauttamalla käytettyä ääniprofiilia tai vaihtamalla toiseen ääniprofiiliin. Profiilin laatiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Ääniprofiilit**.
2. Valitse käytettävä profiili.
3. Mukauta saapuvien soittojen, saapuvien viestien ja muiden laitteen äänten ääniasetukset. ► s. 93

   Käytettävissä olevat ääniasetukset vaihtelevat valitun profiilin mukaan.
4. Valitse **Aseta**.

Voit siirtyä toiseen profiiliin valitsemalla profiilin vieressä oleva valintaruutu ja sitten **Aseta**.

Valmiusnäytön taustakuvan valinta

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Taustakuva**.
2. Valitse kuva.
   Voit valita kuvan kuvakansiosta valitsemalla kansion.

3 Valitse **Aseta** → **Aseta**.

Samsung ei ole vastuussa laitteen mukana tulleiden oletuskuvien ja taustakuvien käytöstä.

Näytön kirkkauden säätäminen

1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo**.

2 Säädä kirkkaustaso vetämällä kohdan **Kirkkaus** liukusäädintä.

3 Valitse **Aseta**.

Näytön kirkkaus vaikuttaa siihen, miten nopeasti laite kuluttaa akun virtaa.

Laitteen lukitseminen

Voit lukita laitteen aktivoimalla sen salasanan.

1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus**.

2 Valitse **Puhelimen lukitus**.

3 Kirjoita uusi 4-8 -numeroinen salasana ja valitse **Valmis**.

4 Kirjoita uusi salasana uudelleen ja valitse **Valmis**.

Kun käytät ensimmäistä kertaa valikkoa, joka edellyttää salasanaa, sinua pyydetään luomaan ja vahvistamaan salasana.

Kun laitteen lukitus on käytössä, sinun on kirjoitettava salasana aina, kun käynnistät laitteen.

- Jos unohdat salasanan, vie laite avattavaksi Samsung-huoltoon.
- Samsung ei vastaa salasanan tai henkilökohtaisten tietojen menettämisestä eikä muista laittomien ohjelmien aiheuttamista vahingoista.

SIM- tai USIM-kortin lukitseminen

Voit lukita laitteen aktivoimalla SIM- tai USIM-kortin ohessa tulleen PIN-koodin.

1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus**.

2 Valitse **PIN-lukitus**.

3 Anna SIM- tai USIM-kortin PIN ja valitse **Valmis**.

Kun PIN-lukitus on käytössä, sinun on kirjoitettava PIN-koodi aina, kun käynnistät laitteen.

- Jos syötät väärän PIN-koodin liian monta kertaa, SIM- tai USIM-kortti lukitaan. SIM- tai USIM-kortti voidaan vapauttaa antamalla PUK-koodi.
- Jos lukitset SIM- tai USIM-kortin syöttämällä väärän PUK-koodin, vie kortti palveluntarjoajalle avattavaksi.

Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto

Kun laitteeseen asetetaan uusi SIM- tai USIM-kortti, matkapuhelimen seurantatoiminto lähettää automaattisesti uuden puhelinnumeron määritetyille vastaanottajalle, jotta laite voidaan jäljittää ja palauttaa.

Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, sinulla on oltava Samsung-tili, jolla voit etäkäyttää laitetta Internetin kautta.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus**.
2. Valitse **Matkapuhelimen seuranta**.
3. Kirjoita salasana ja valitse **Valmis**.
4. Jatka valitsemalla **OK**.
5. Anna sähköpostiosoitteesi ja Samsung-tilin salasana ja valitse **Sisäänkirjaus**.

   Voit luoda Samsung-tilin valitsemalla ✔.
6. Avaa vastaanottajien luettelo valitsemalla **Vastaanottajat**.
7. Kirjoita puhelinnumero ja maan suuntanumero (sisältäen +).
8. Valitse lopuksi **OK**.
9. Valitse lähettäjän syöttökenttä ja anna lähettäjän nimi.
10. Valitse **Tallenna** → **Hyväksy**.

Voit ohjata kadonnutta laitetta Internetin kautta. Tästä ominaisuudesta kerrotaan lisää osoitteessa http://www.samsungdive.com.

Tekstin kirjoittaminen

Voit syöttää tekstiä valitsemalla merkkejä virtuaalinäppäimistöltä tai kirjoittamalla käsin näyttöön.

Tekstinsyöttötavan muuttaminen

Kun napautat tekstinsyöttökenttää, näyttöön tulee oletusarvoisesti QWERTY-näppäimistö.

Numero	Toiminto
1	Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä.
2	Vaihtaminen erikoismerkki/numerotilan ja ABC-tilan välillä.
3	Välilyönnin lisääminen; pisteen ja välilyönnin lisääminen (kaksoisnapauta); usein käytettyjen erikoismerkkien esittäminen (kosketa jonkin aikaa).
4	Syötteen tyhjentäminen.
5	Siirtyminen uudelle riville.
6	Syöttökielen vaihtaminen; näppäimistöasetusten käyttö (kosketa jonkin aikaa).

Voit vaihtaa tekstinsyöttötapaa koskettamalla jonkin aikaa ja valitsemalla **Näppäimistön tyyppi** → tekstinsyöttötapa.

Vaihtoehto	Toiminto
Numeronäppäimistö	Valitse merkit numeronäppäimistöltä.
Qwerty-näppäimistö	Valitse merkkejä QWERTY-näppäimistöllä.

Vaihtoehto	Toiminto
Kirj. koko näyttöön	Kirjoita näytön mihin tahansa kohtaan.
Kirjoitusruutu	Kirjoita syöttöruutuun.

Tekstin syöttäminen eri syöttötavoilla

1. Vaihda tekstin syöttötapaa.
2. Vaihda tekstin syöttötilaa.
3. Syötä tekstiä valitsemalla haluamasi virtuaalinäppäimet tai kirjoittamalla näyttöön.

Kun kirjoitat tekstiä näppäimistöllä, voit käyttää seuraavia tiloja:

Tila	Toiminto
ABC	Valitse asianomainen virtuaalipainike, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön.
T9 (Ennakoiva teksti)	1. Kosketa ABC-tilassa jonkin aikaa ja valitse **Ennakoiva teksti**. 2. Valitsemalla asianomaisia virtuaalinäppäimiä voit syöttää koko sanan. 3. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti valitsemalla . Jos näytössä näkyvä sana ei ole oikea, valitse , niin näyttöön tulee luettelosta vaihtoehtoinen sana. **Sanojen lisääminen T9-sanastoon** Jos et löydä sanaa vaihtoehtoisten sanojen luettelosta, voit lisätä sen T9-sanakirjaan. Valitse vaihtoehtoisen sanaluettelon alaosasta **Lisää sana**.

Tila	Toiminto
Numero	Voit syöttää numeron valitsemalla asianomaisen virtuaalipainikkeen. Voit syöttää numeroita koskettamalla virtuaalinäppäintä jonkin aikaa ABC- tai T9-tilassa.
Erikoismerkki	1. Selaa haluamasi erikoismerkin kohdalle valitsemalla ◀ tai ▶. 2. Voit syöttää erikoismerkin valitsemalla asianomaisen virtuaalipainikkeen.

Kun syötät tekstiä, voit avata QWERTY-näppäimistön laajempana kääntämällä laitetta.

Tekstin kopiointi ja liittäminen

Kun syötät tekstiä, voit käyttää sitä muissa sovelluksissa kopioimalla ja liittämällä sitä.

1. Aseta kohdistin siihen kohtaan, mistä haluat aloittaa.
2. Kosketa tekstinsyöttökenttää, kunnes näyttöön ilmestyy .
3. Valitse vaihtoehtoluettelosta **Vali.**
4. Valitse teksti vetämällä sormella valittavan kohdan poikki.
   Voit myös koskettaa korostettavaa sanaa kahdesti.
5. Kopioi ja liitä valitsemalla **Kopioi** tai **Poimi**, tai leikkaa ja liitä tekstiä leikepöydälle.
6. Kosketa tekstinsyöttökenttää toisessa sovelluksessa, kunnes näyttöön ilmestyy .
7. Liitä teksti leikepöydältä tekstinsyöttökenttään valitsemalla **Liitä**.

Yhteydenpito

Soittaminen

Tässä luvussa kuvataan puheluihin liittyvät toimet, kuten soittaminen ja puheluihin vastaaminen, puhelun aikana käytettävät toiminnot sekä puheluihin liittyvien ominaisuuksien mukauttaminen ja käyttö.

› Soittaminen ja puheluun vastaaminen

Voit soittaa, hyväksyä puhelun, lopettaa puhelun ja hylätä puhelun sekä painikkeilla että kosketusnäytöllä.

Soittaminen

1 Valitse valikkotilassa **Numeronäp...** ja syötä suuntanumero ja puhelinnumero.

2 Soita äänipuhelu painamalla [ ]-painiketta tai valitsemalla .

Jos kyseessä on videopuhelu, valitse .

3 Lopeta puhelu painamalla [ ].

- Tallenna puhelinmuistioon numerot, joihin soitat usein. ► s. 62
- Voit siirtyä puhelulokiin nopeasti ja soittaa äskettäin soittamaasi numeroon painamalla [ ] → **Puhelu**.

Puheluun vastaaminen

1 Puhelun saapuessa paina [ ].

Voit säätää äänenvoimakkuutta laitteen soidessa painamalla äänenvoimakkuuspainiketta tai mykistää soittoäänen painamalla äänenvoimakkuuspainiketta jonkin aikaa.

2 Jos kyseessä on videopuhelu, valitse **Camera on**, jolloin puhelun soittaja näkee etukameran kuvan.

3 Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puhelun hylkääminen

Puhelun saapuessa paina [ ]. Soittaja kuulee varattu-äänen.

- Voit laatia luettelon numeroista, joista tuleva soitto hylätään automaattisesti. ► s. 33
- Voit lähettää viestin hylätessäsi saapuvan puhelun. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellukset** → **Puhelu** → **Kaikki puhelut** → **Hylkää puhelu viestillä**.

Ulkomaille soittaminen

1. Valitse valikkotilassa **Numeronäp...** ja kosketa **0**-painiketta, kunnes näyttöön ilmestyy **+** -merkki.
2. Valitse koko numero (maannumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita numeroon painamalla [ ] -painiketta tai valitsemalla .

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kun liität mukana toimitetun kuulokemikrofonin laitteeseen, voit soittaa puheluita ja vastata puheluihin:

- Jos haluat soittaa viimeisimpään numeroon uudelleen, pidä kuulokemikrofonin painiketta painettuna jonkin aikaa.
- Voit vastata puheluun painamalla kuulokkeen painiketta.
- Voit lopettaa puhelun kuulokkeen painiketta painamalla.

Laitteen mukana toimitettavat kuulokkeet on suunniteltu vain laitteen kanssa käytettäväksi eivätkä ne mahdollisesti ole muiden puhelinten ja MP3-soitintin kanssa yhteensopivia.

Valintojen käyttäminen puhelun aikana

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja puhelun ollessa kesken:

- Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.
- Voit laittaa puhelun pitoon valitsemalla **Pitoon**. Voit noutaa pidossa olevan puhelun valitsemalla **P. pito**.
- Voit aktivoida kaiutinpuhelinominaisuuden valitsemalla **Kaiutin**.

Jos ympäristö on meluisa, puheluja voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Jos käytät normaalia tilaa, kuulet äänet paremmin.

- Voit kytkeä mikrofonin pois päältä valitsemalla **Mykistä**, jolloin toinen osapuoli ei kuule sinua.
- Voit kuulla toisen osapuolen ja puhua hänelle kuulokemikrofonin kautta valitsemalla **Kuuloke**.

- Voit vaihtaa käynnissä olevan puhelun videopuheluksi valitsemalla [•••] → **Vaihda videopuheluun**.
- Voit soittaa toiseen numeroon asettamalla ensimmäisen puhelun pitoon ja valitsemalla sitten toisen numeron.
- Voit vastata toiseen puheluun valitsemalla **Hyväksy** kuullessasi koputusäänen. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon. Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää, että sinulla on käytössäsi koputuspalvelu.
- Voit vaihtaa kahden puhelun välillä valitsemalla **Vaihda**.
- Lopeta pidossa oleva puhelu valitsemalla **Vaihda** → **Lopeta puhelu**.
- Voit soittaa neuvottelupuhelun soittamalla toisen puhelun tai vastaamalla toiseen puheluun ja valitsemalla **Liity**, kun olet yhteydessä toiseen osapuoleen. Voit lisätä osallistujia toistamalla tämän. Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää, että sinulla on käytössäsi neuvottelupuhelupalvelu.
- Yhdistä viimeisin soitto pidossa olevaan puheluun valitsemalla [•••] → **Siirrä**. Yhteytesi katkeaa.

› Valintojen käyttäminen videopuhelun aikana

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja videopuhelun ollessa kesken:

- Voit aktivoida kaiutinpuhelimen valitsemalla **Kaiutin**.
- Voit kytkeä mikrofonin pois päältä valitsemalla **Mykistä**, jolloin toinen osapuoli ei kuule sinua.
- Jos haluat kätkeä kuvasi toiselta osapuolelta, valitse **Camera off**.
- Jos haluat esittää toiselle osapuolelle vaihtoehtoisen kuvan, valitse **Lähtevä kuva**.
- Kun kosketat toisen osapuolen kuvaa jonkin aikaa, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja:
  - **Ota kuva**: Ota toisen osapuolen kuva.
  - **Tallenna videopuhelu**: Kuvaa toisen osapuolen kuvasta video.
- Voit avata näppäimistön valitsemalla [•••] → **Numeronäppäimistö**.

- Voit kuulla toisen osapuolen ja puhua hänelle kuulokemikrofonin kautta valitsemalla [•••] → **Vaihda kuulokemikrofoniin**.
- Voit mukauttaa videopuheluasetukset valitsemalla [•••] → **Asetukset**.

Vastaamatta jääneiden puhelujen näkeminen ja niihin soittaminen

Laite esittää vastaamatta jääneen puhelun kuvakkeen (), kun sinulla on vastaamatta jääneitä puheluita.

Avaa pikanäppäinpaneeli ja valitse vastaamatta jäänyt puhelu. Valitse puhelulokista puhelu ja soita painamalla [ ] -painiketta.

Lisäominaisuuksien käyttäminen

Voit myös käyttää monia muita puheluihin liittyviä toimintoja, kuten automaattinen hylkäys, sallitut numerot (FDN) -tila, puhelun siirto tai esto.

Automaattisen hylkäyksen määrittäminen

Jos haluat hylätä soitot tietystä numerosta automaattisesti, käytä automaattista hylkäystä. Automaattisen hylkäyksen aktivointi ja hylkäysluettelon laatiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellukset** → **Puhelu** → **Kaikki puhelut** → **Automaattinen hylkäys**.
2. Valitse **Luo**.
3. Valitse tarvittaessa vaihtoehto kohdasta **Hylkäyskriteeri**.
4. Valitse numeronsyöttökenttä, syötä hylättävä numero ja valitse **Tallenna**.
5. Voit lisätä numeroita toistamalla vaiheet 2-4.
6. Valitse numeron vieressä oleva valintaruutu.

Valepuhelun tekeminen

Voit simuloida saapuvia puheluita, kun haluat päästä pois kokouksista tai lopettaa ei-toivottuja keskusteluja.

Voit aktivoida valepuhelun pikanäppäimen valitsemalla valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Valepuhelun pikanäppäin** → **Tallenna**.

Voit tehdä valepuhelun pitämällä valmiustilassa äänenvoimakkuuspainikkeen painettuna jonkin aikaa. Valepuhelu saapuu määrätyn ajan kuluttua.

Voit muuttaa puhelua edeltävää viivettä. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Valepuhelun ajastin**.

Voit saada valepuhelut vaikuttamaan realistisemmilta toistamalla nauhoitettua puhetta. Äänen tallentaminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu**.
2. Valitse **Käytä valepuhelun ääntä** → **Tallenna puhemuistio**.
3. Aloita tallennus valitsemalla ●.
4. Puhu mikrofoniin.
   Voit keskeyttää äänityksen valitsemalla ❚❚ ja jatkaa äänitystä valitsemalla ●.
5. Valitse lopuksi ■ tai **Tallenna**.
6. Valitse **Tallenna**.

Voit tehdä valepuheluista realistisemman esittämällä soittajan tunnuskuvan ja nimen tai numeron.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu**.
2. Valitse **Nimi** tai **Numero**.
3. Kirjoita nimi tai numero.
4. Valitse **Valesoittajan kuva**.
5. Valitse kuvakenttä → vaihtoehto.
6. Valitse lisättävä kuva kuvakansiosta tai ota uusi kuva ja valitse **Takaisin**.
7. Valitse **Tallenna**.

Sallitut numerot (FDN) -tilan käyttö

FDN-tilassa laite estää soittamasta muihin kuin SIM- tai USIM-kortille tallennettuihin numeroihin. Jotta voisit käyttää FDN-tilaa, sinun on ensin määritettävä puhelinmuistiossa FDN-luettelo. FDN-tilan aktivoiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Sallitut numerot -tila**.

2 Anna SIM- tai USIM-kortin mukana tullut PIN2 ja valitse **Valmis**.

Soitonsiirron määrittäminen

Soitonsiirto on verkkopohjainen ominaisuus, jolla saapuva puhelu lähetetään toiseen valitsemaasi numeroon. Voit määrittää tämän ominaisuuden erikseen eri olosuhteille, joissa et pysty vastaamaan puhelimeen, kuten kun jo olet puhelimessa tai kun olet palvelualueen ulkopuolella.

1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellukset** → **Puhelu** → **Äänipuhelu** tai **Videopuhelu** → **Soitonsiirto**.

2 Valitse ehto.

3 Lisää yhteystieto tai numero, johon soitto siirretään, valitsemalla **Siirrä numeroon** → **Yhteystiedot** tai syöttää numeron valitsemalla **Toiseen numeroon**.

4 Valitse **Kytke päälle**.

Asetukset lähetetään verkkoon.

Puheluneston määrittäminen

Puhelunesto on verkkopohjainen ominaisuus, jolla voidaan rajoittaa tietyn tyyppisiä soittoja ja estää muita soittamasta laitteeseesi.

1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellukset** → **Puhelu** → **Äänipuhelu** tai **Videopuhelu** → **Puhelunesto**.

2 Valitse rajoitettava puhelutyyppi.

3 Valitse **Kytke päälle**.

4 Anna puheluneston salasana ja valitse **Valmis**.

Asetukset lähetetään verkkoon.

Koputuksen määrittäminen

Koputuspalvelu on verkkopohjainen palvelu, joka ilmoittaa saapuvista puheluista, kun olet keskellä toista puhelua Tämä ominaisuus toimii ainoastaan äänipuheluissa.

1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellukset** → **Puhelu** → **Äänipuhelu** → **Koputus**.

2 Valitse **Kytke päälle**.

Asetukset lähetetään verkkoon.

Lokit

Tässä luvussa kuvataan, miten voit lukea ja hallita soittamiesi, vastaanottamiesi ja vastaamatta jääneiden puheluiden ja lähettämiesi ja vastaanottamiesi viestien lokia.

› Puhelu- ja viestilokien lukeminen

Voit lukea puhelu- ja viestilokeja suodatettuna tyypeittäin.

1. Valitse valikkotilassa **Lokit**.
2. Valitse lokityyppi näytön ylälaidasta selaamalla vasemmalle tai oikealle.

Voit soittaa ja lähettää viestejä puhelu- ja viestilokeista suoraan yhteystiedoille vetäisemällä kontaktia nopeasti vasemmalle tai oikealle.

3. Valitse loki, jonka tiedot haluat lukea.

Yksityiskohtanäkymästä voit soittaa numeroon, lähettää siihen viestin ja lisätä sen puhelinmuistioon tai hylkäysluetteloon

› Lokinhallinnan käyttö

Lokinhallinnalla voit tarkistaa lähetettyjen ja vastaanotettujen datalähetysten ja viestien määrän sekä puhelujen kestoajan.

1. Valitse valikkotilassa **Lokit** → ••• → **Lokin hallinta**.
2. Valitse haluamasi vaihtoehto.

Vaihtoehto	Toiminto
Puhelun kesto	Esittää puhelujen keston, kuten viimeisen puhelun keston ja kaikkien puhelujen kokonaiskeston.
Viestilaskuri	Esittää lähetettyjen ja vastaanotettujen viestien määrän.
Sähköpostilaskuri	Esittää lähetettyjen ja vastaanotettujen sähköpostiviestien määrän.

Vaihtoehto	Toiminto
Puhelukustannukset	Esittää puhelukulut, kuten viimeisen puhelun hinnan ja kaikkien puhelujen kokonaishinnan. Voit myös määrittää valuutan ja yksikköhinnan sekä kulurajan, joka rajoittaa puheita budjettisi mukaan; hintalaskuri ei välttämättä ole käytettävissä, SIM- tai USIM-kortista riippuen.

Voit nollata tiedot lokinhallinnasta. Valitse kustakin ruudusta **Nollaa**.

Viesti

Tässä luvussa kuvataan, miten tekstiviestejä (SMS) ja multimediaviestejä (MMS) laaditaan ja lähetetään sekä miten lähetetyt ja vastaanotetut viestit luetaan ja miten niitä hallitaan.

Viestien lähettämisestä ja vastaanottamisesta voidaan veloittaa ylimääräistä, kun olet oman palvelualueesi ulkopuolella. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

› Tekstiviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo**.
2. Valitse **Yht.tiedot**.
   Voit syöttää numeron manuaalisesti tai valita sen lokeista tai yhteystietoryhmästä valitsemalla jonkin toisen vaihtoehdon.
3. Valitse yhteystietojen viereiset valintaruudut ja valitse **Lisää**.
4. Valitse tekstinsyöttökenttä ja syötä viestin teksti.
5. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

- Jos et halua lähettää viestiä heti, voit tallentaa sen luonnoskansioon tulevaa käyttöä varten.
- Jos viestin lähettämisessä tapahtuu virhe, se tallennetaan lähtevät-kansioon, josta voit yrittää lähettää sen uudelleen myöhemmin.
- Kun viesti on lähetetty, se tallennetaan lähetetyt-kansioon.

MMS-profiilin laatiminen

Sinun on aktivoitava MMS-palvelimeen yhteyden muodostava yhteysprofiili, jotta voit lähettää ja vastaanottaa multimediaviestejä. Palveluntarjoajan esiasettamien profiilien lisäksi voit lisätä oman yhteysprofiilisi.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Verkko** → **Yhteydet** → **Kyllä**.
2. Valitse **Luo**.
3. Määritä yhteysprofiilin parametrit.

Vaihtoehto	Toiminto
Aseta nimi	Kirjoita profiilille nimi.
Yhteyden nimi	Kirjoita yhteyspisteen nimi.
Todennustapa	Valitse todennustyyppi.
Käyttäjätunnus	Anna käyttäjätunnuksesi.
Salasana	Kirjoita salasana.
Protokolla	Valitse verkkoprotokolla.
Kotisivun URL-osoite	Anna MMS-palvelimen osoite.
Välityspalvelimen osoite	Anna välityspalvelimen osoite.
Viiveaika (sek.)	Määritä, kauanko laite odottaa vastausta verkosta.
Lisäasetukset	Mukauta IP- ja DNS-osoitteet ja liikenneluokka.

4. Valitse lopuksi **Tallenna**.
5. Valitse valikkotilassa **Viesti** → [•••] → **Asetukset** → **Multimediaviestit** → **Multimediaviestiprofiilit**.
6. Valitse yhteysprofiili → **Aseta**.

Multimediaviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo**.
2. Valitse **Yht.tiedot**.
   Voit syöttää numeron tai sähköpostiosoitteen manuaalisesti tai valita sen lokeista tai ryhmästä valitsemalla jonkin toisen vaihtoehdon.
3. Valitse yhteystietojen viereiset valintaruudut ja valitse **Lisää**.
   Kun kirjoitat sähköpostiosoitteen, laite kysyy, haluatko lähettää multimediaviestin. Vahvista valitsemalla **OK**.
4. Valitse tekstinsyöttökenttä ja syötä viestin teksti.
5. Valitse ja liitä tiedosto.
   Voit valita tiedoston tiedostoluettelosta tai ottaa kuvan, nauhoittaa videon tai äänittää äänileikkeen.
6. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Teksti- ja multimediaviestin lukeminen

Vastaanottamasi, lähettämäsi ja tallentamasi viestit lajitellaan automaattisesti seuraaviin viestikansioihin.

- **Saapuneet**: Vastaanotetut viestit
- **Lähetetyt**: Lähetetyt viestit
- **Lähtevät**: Viestit, joita ollaan lähettämässä tai jotka odottavat lähettämistä
- **Luonnokset**: Tulevaa käyttöä varten tallennetut viestit

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** ja valitse yhteystiedot.
   Oletusasetus on, että viestit ryhmitellään yhteystietojen mukaan. Voit vaihtaa näkymätilaa valitsemalla ••• → **Kansion.**
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.

Käytä viestiluettelossa seuraavia vaihtoehtoja:

- Voit lukea viestit keskustelunäkymässä valitsemalla ••• → **Keskustelunäkymä**.
- Voit poistaa viestejä valitsemalla ••• → **Poista**.
- Voit etsiä haluamaasi viestiä valitsemalla ••• → **Etsi**.

- Voit siirtää viestin luomaasi kansioon valitsemalla [•••] → **Siirrä Omiin k.**
- Voit katsella viestimalleja ja käyttää luomiasi kansioita valitsemalla [•••] → **Omat kansiot**.
- Voit esittää verkoista lähetettyjä viestejä valitsemalla [•••] → **Tiedoteviestit**.
- Voit lukea roskapostilaatikossa olevat viestit valitsemalla [•••] → **Roskapostilaatikko**.
- Voit järjestää viestit haluamaasi järjestykseen valitsemalla [•••] → **Lajitteluperuste**.
- Voit säätää viestiasetuksia valitsemalla [•••] → **Asetukset**.

Vastaajaviestien kuunteleminen

Jos olet määrittänyt vastaamatta jääneet puhelut ohjattavaksi vastaajapalvelimelle, soittajat voivat jättää puheviestin, jos et vastaa saapuvaan puheluun. Vastaajan käyttö ja vastaajaviestien kuunteleminen:

1. Valitse valikkotilassa **Numeronäp...** ja paina jonkin aikaa **1**-näppäintä.
2. Noudata vastaajapalvelimen ohjeita.

Sinun on tallennettava vastaajapalvelimen numero ennen sen käyttöä. Numeron saa palveluntarjoajalta.

Viestimallien käyttö

Tässä osassa kuvataan, miten teksti- ja multimediamallit auttavat luomaan uusia viestejä nopeasti ja helposti.

Tekstimallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti**.
2. Valitse [•••] → **Omat kansiot** → **Mallit** → **Luo**.
3. Syötä teksti ja valitse **Tallenna**.

Tämän jälkeen voit lisätä tekstimallin tekstikenttään lisäystoiminnolla, kun luot teksti-, multimedia- tai sähköpostiviestiä.

Multimediamallin luominen

1 Valitse valikkotilassa **Viesti**.
2 Valitse [•••] → **Omat kansiot** → **MMS-kortit** → **Luo**.
3 Luo mallina käytettävä multimediaviesti aiheineen ja haluttuine liitteineen. ► s. 39
4 Valitse **Tallenna**.

Nyt voit laatia uuden multimediaviestin multimediamallin avulla. Kosketa jotain MMS-korttiluettelon mallia jonkin aikaa ja valitse **Lähetä**. Malli avautuu uutena multimediaviestinä.

Kansion luominen viestien hallitsemista varten

Tässä osassa kuvataan, miten voit luoda kansioita, joilla voit hallita viestejä tarpeidesi ja toiveidesi mukaisesti.

1 Valitse valikkotilassa **Viesti**.
2 Valitse [•••] → **Omat kansiot** → **Luo**.
3 Anna kansiolle nimi ja valitse **Tehty**.

Tämän jälkeen voit siirtää tärkeät viestisi saapuneet- tai lähteneet-kansiosta luomaasi kansioon. Tämä helpottaa viestien hallintaa ja estää niitä tulemasta poistetuksi vahingossa.

Hätäviestin lähettäminen

Jos joudut hätätilanteeseen, voit pyytää apua lähettämällä hätäviestin määrätyille vastaanottajille.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

1 Valitse valikkotilassa **Viesti**.
2 Valitse [•••] → **Asetukset** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
3 Kytke hätäviestiominaisuus päälle valitsemalla **Hätäviestin lähetys**.
4 Avaa vastaanottajien luettelo valitsemalla **Vastaanottajat**.
5 Syötä vastaanottajan numero ja valitse **OK**. Siirry vaiheeseen 9.

Voit valita yhteystietoluetteloon tallennetun numeron valitsemalla **Uusimmat**, **Yht.tiedot** tai **Ryhmät** ja jatkamalla seuraavasta vaiheesta.

6 Valitse yhteystiedot ja valitse **Lisää**.

7 Valitse tarvittaessa puhelinnumero.

8 Valitse lopuksi **OK**.

9 Valitse **Toista**, määritä, kuinka monta kertaa puhelin lähettää hätäviestin uudelleen, ja valitse **Aseta**.

10 Valitse **Aseta** → **Kyllä**.

Hätäviestiä lähetettäessä kosketusnäytön ja painikkeiden tulee olla lukittuja. Paina äänenvoimakkuuspainiketta neljä kertaa.

Hätäviestin lähetyksen yhteydessä kaikki laitetoiminnot estetään siihen saakka, kunnes painetaan [ ].

Sähköposti

Tässä luvussa kuvataan, miten sähköpostiviestejä laaditaan ja lähetetään sekä miten lähetetyt ja vastaanotetut viestit luetaan ja miten niitä hallitaan.

› Sähköpostitilin ja -profiilin määrittäminen

Palveluntarjoajan määrittämän sähköpostitilin lisäksi voit lisätä omia sähköpostitilejä. Voit myös lisätä oman yhteysprofiilisi käytettäväksi sähköpostipalveluissa.

Sähköpostitilin määrittäminen

1 Valitse valikkotilassa **Sähköposti** → **Muut**.

Voit määrittää tilin tietylle sähköpostipalvelulle valitsemalla palvelun nimen.

2 Voit mukauttaa tiliasetukset seuraavilla ruuduilla:

Vaihtoehto	Toiminto
Tilin nimi	Kirjoita tilin nimi. Tämä vaihtoehto on käytössä ainoastaan uutta sähköpostitiliä luotaessa.
Sähköpostiosoite	Kirjoita sähköpostiosoitteesi.
Käyttäjän nimi	Kirjoita tilin käyttäjätunnus.
Salasana	Kirjoita tilin salasana.

Vaihtoehto	Toiminto
SMTP-palvelin	Kirjota SMTP-palvelimen (lähtevien viestien palvelin) osoite.
SMTP-portti	Anna SMTP-palvelimen portin numero.
Suojattu yhteys	Valitse SMTP-palvelimen suojausprotokolla.
Saapuvan palv. tyyppi	Valitse saapuvien viestien palvelimen tyyppi (POP3 tai IMAP4).
POP3-palvelin/ IMAP4-palvelin	Anna saapuvien viestien palvelimen osoite.
POP3-portti/ IMAP4-portti	Anna saapuvien viestien palvelimen portin numero.
Suojattu yhteys	Valitse saapuvien viestien palvelimen suojausprotokolla.

Sähköpostiprofiilin valinta

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Verkko** → **Yhteydet** → **Kyllä**.
2. Valitse **Luo**.
3. Mukauta verkkoasetukset.
   ► "MMS-profiilin laatiminen" (s. 38)
4. Valitse valikkotilassa **Sähköposti** → ••• → **Asetukset** → **Sähköpostiprofiilit**.
5. Valitse yhteysprofiili → **Aseta**.

› Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sähköposti** → tili → **Luo**.
   Voit katsella muita tilejä valitsemalla **Tili-luettelo**.
2. Valitse **Yhteystiedot**.
   Voit syöttää sähköpostiosoitteen manuaalisesti tai valita sen lokeista tai ryhmästä valitsemalla jonkin toisen vaihtoehdon.
3. Valitse yhteystietojen viereiset valintaruudut ja valitse **Lisää**.
4. Voit lisätä vastaanottajia valitsemalla Kopio/Piilokopio-kentän.

5 Valitse aihekenttä ja syötä aihe.

6 Valitse tekstinsyöttökenttä ja syötä sähköpostiviestin teksti.

7 Valitse [•••] → **Liitä kohteet** ja liitä tiedosto.
Voit valita tiedoston tiedostoluettelosta tai ottaa kuvan, nauhoittaa videon tai äänittää äänileikkeen.

8 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Sähköpostiviestin lukeminen

1 Valitse valikkotilassa **Sähköposti** → tili.

2 Selaa saapuneet-kansioon.

3 Valitse [•••] → **Lataa**.

4 Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.

5 Jos valitsit otsikon ja haluat lukea sähköpostiviestin, valitse [•••] → **Nouda**.

Sähköpostin synkronointi Exchange-palvelimen kanssa

Kun määrität synkronointiasetukset, voit synkronoida sähköpostit Exchange-palvelimen kanssa. Exchange-palvelimen määrittäminen:

1 Valitse valikkotilassa **Sähköposti** → [•••] → **Asetukset** → **Sähköpostitilit** → **Uusi** → **Exchange ActiveSync**.

2 Voit mukauttaa Exchange-palvelimen asetukset seuraavilla ruuduilla:

Vaihtoehto	Toiminto
Sähköpostiosoite	Kirjoita Exchange-palvelimen sähköpostiosoite.
Käyttäjän nimi	Kirjoita Exchange-palvelimen käyttäjätunnus.
Salasana	Kirjoita Exchange-palvelimen salasana.
Toimialue	Kirjoita sähköpostiosoitteen toimialue.

Vaihtoehto	Toiminto
Palvelimen URL-osoite	Kirjoita Exchange-palvelimen URL-osoite.
SSL käyttöön	Käytä SSL-protokollaa (Secure Sockets Layer) lisätäksesi turvallisuutta.

3 Kun olet mukauttanut palvelimen asetukset, valitse synkronoitavien tietotyyppien vieressä oleva täplä.

Sähköpostien ja kalenteritapahtumien synkronoinnille voidaan määrittää synkronointiväli.

4 Valitse lopuksi **Valmis**.

Sähköpostiviestien synkronointi:

1 Valitse valikkotilassa **Sähköposti** → Exchange-palvelimen tili.

2 Valitse [•••] → **Lataa**.

Pikaviesti

Tässä osiossa kuvataan, miten voit keskustella perheenjäsenten ja ystävien kanssa mistä tahansa yleispikaviestimestä, kuten Palringosta tai Yahoo Messengeristä.

1 Valitse valikkotilassa **Pikaviesti**.

2 Valitse pikaviestin.

3 Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja kirjaudu sisään.

4 Voit jutella ystäviesi ja perheesi kanssa välittömästi.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

Social hub

Tässä osassa kuvataan Social Hub™ -sovelluksen, sähköpostien, viestien, pikaviestien, yhteystietojen ja kalenteritietojen integroidun viestintäsovelluksen, käyttö.
Lisätietoja on sivulla http://socialhub.samsungmobile.com.

1 Valitse valikkotilassa **Social Hub**.

2 Tutki ja käytä Social Hub -palvelun sisältöä.

Viihde

Kamera

Tässä osassa kuvataan, miten valokuvia ja videoita kuvataan. Voit ottaa kuvia, joiden tarkkuus on enintään 2048 x 1536 pikseliä (3,2 megapikseliä), ja kuvata videoita, joiden tarkkuus on enintään 320 x 240 pikseliä. Kuvat tallennetaan JPG-muotoisina ja videot MP4-muotoisina.

› Kuvan ottaminen

1 Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa [ ]-painiketta.

2 Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.

- Kameran käyttöliittymä näkyy ainoastaan kameran ollessa vaaka-asennossa.
- Kamera sammuu automaattisesti, kun sitä ei käytetä tiettyyn aikaan.
- Muistin käyttö riippuu kuvattavasta näkymästä ja kuvausolosuhteista.

3 Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.

Numero	Toiminto
1	Tarkista kameran tila ja asetukset. • : Tarkkuus • [ ]: Valotusmittaus • 69 : Otettavien kuvien maksimimäärä (riippuu vapaasta tilasta) • : Oletustallennuspaikka
2	Siirry videokameraan.

Numero	Toiminto
3	Vaihda kuvaustilaa.
4	Vaihda näkymätilaa.
5	Muuta kameran asetuksia.
6	Piilota tai esitä etsimen kuvakkeet.
7	Säädä väritasapainoa valaistuksen mukaan.
8	Määritä viive, jonka kamera odottaa ennen kuvan ottamista.
9	Säädä kirkkautta; lisää kirkkautta valitsemalla + ja vähennä kirkkautta valitsemalla –.
10	Näytä viimeksi otettu kuva tai video.

4 Lähennä tai loitonna kuvaa painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.

5 Ota valokuva painamalla [ ]-painiketta.

Valokuva tallentuu automaattisesti.

Kun olet ottanut kuvia, voit katsella niitä valitsemalla .

- Voit katsella useampia kuvia selaamalla vasemmalle tai oikealle tai kallistamalla laitetta vasemmalle tai oikealle.
- Voit lähentää tai loitontaa kaksoisnapauttamalla näyttöä. Voit myös asettaa näytölle kaksi sormea ja levittää ne erilleen (voit loitontaa siirtämällä sormia lähemmäs toisiaan). Voit poistua zoomaustilasta valitsemalla **Tod. koko** tai kaksoisnapauttamalla näyttöä uudelleen.
- Voit käynnistää kuvista ja videoista koostuvan diaesityksen valitsemalla . Voit lopettaa diaesityksen napauttamalla näyttöä.
- Voit lukea kuvan yksityiskohdat valitsemalla .
- Voit poistaa kuvan valitsemalla **Poista** → **Kyllä**.
- Voit käyttää kuvissa lisätoimintoja valitsemalla ja valitsemalla sitten jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
  - **Lähetä käyttäen**: Lähetä valokuva muille multimediaviestissä, sähköpostitse tai langattomalla Bluetooth-ominaisuudella.
  - **Lataus palvelimelle**: Siirrä kuva yhteisösivustolle tai blogiin.

- **Aseta**: Aseta kuva taustakuvaksi tai yhteystiedon tunnuskuvaksi.
- **Muokkaa**: Muokkaa kuvaa. ► s. 90
- **Tulosta käyttäen**: Tulosta kuva USB-yhteyden tai langattoman Bluetooth-ominaisuuden kautta.

› Kuvien ottaminen eri näkymille esiasetetuilla asetuksilla

Kamerassa on esimääritetyt asetukset erilaisille näkymille. Voit yksinkertaisesti valita kuvausolosuhteille ja kohteelle sopivan tilan.

Esimerkiksi, valitse yöllä kuvatessasi yötila, jossa on pitkä valotus.

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa [ ]-painiketta.
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3. Valitse SCN → näkymä → .
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota valokuva painamalla [ ]-painiketta.

› Kuvien ottaminen hymykuvaustilassa

Kamera voi tunnistaa ihmiskasvot ja auttaa ottamaan kuvia hymyilevistä kasvoista.

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa [ ]-painiketta.
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3. Valitse → **Hymykuvaus**.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Paina [ ]-painiketta.
6. Kohdista kameran objektiivi kohteeseen. Laite tunnistaa kuvan ihmiset automaattisesti ja havaitsee heidän hymynsä. Laite ottaa kuvan automaattisesti, kun kohde hymyilee.

› Panoraamakuvan ottaminen

Voit ottaa panoraamakuvia käyttämällä panoraamakuvaustilaa. Tämä tila sopii maisemakuvaukseen.

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa [ ]-painiketta.

2 Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3 Valitse → **Panoraama**.
4 Valitse suunta.
5 Tee haluamasi säädöt.
6 Ota ensimmäinen valokuva painamalla [ ]-painiketta.
7 Käännä puhelinta hitaasti haluamaasi suuntaan ja kohdista vihreä kehys etsimen kanssa.
Kun olet kohdistanut vihreän kehyksen ja etsimen, kamera ottaa seuraavan kuvan automaattisesti.
8 Toista vaihe 7, kunnes panoraamakuva on valmis.
9 Tallenna panoraamavalokuva valitsemalla .

Kameran asetusten mukauttaminen

Ennen kuin tallennat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla → :

Vaihtoehto	Toiminto
Tarkkuus	Muuta tarkkuutta.
Valotusmittaus	Valitse valotusmittauksen tyyppi.
Kuvanlaatu	Määritä kuvien laatutaso.

Ennen kuin tallennat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat asetukset valitsemalla → :

Asetus	Toiminto
Suuntaviivat	Näytä esikatselunäytössä suuntaviivat.
Tarkista	Aseta kamera näyttämään otettu kuva.
GPS-yhteys	Aseta kamera lisäämään kuviin sijaintitiedot. Voit parantaa GPS-signaalia olemalla kuvaamatta paikoissa, joissa signaali voi olla estetty, kuten rakennusten välissä ja matalilla alueilla tai huonolla säällä. Voit myös mukauttaa GPS-yhteyden asetuksia parantaaksesi GPS-vastaanottoa. ► s. 92

Asetus	Toiminto
Suljinääni	Aseta kameran suljin päästämään äänen, kun otat kuvan.
Tallennustila	Valitse kuvien tallennusmuisti.
Asetusten nollaus	Nollaa valikot ja kuvausasetukset.

Videon kuvaus

1 Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa [ ]-painiketta.

2 Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.

3 Siirry videokameratilaan valitsemalla .

4 Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.

Numero	Toiminto
1	Tarkista videokameran tila ja asetukset. • : Tarkkuus • 00:15:01 : Otettavan videon maksimipituus (riippuu vapaasta muistista) • : Oletustallennuspaikka
2	Siirry kameraan.

Numero	Toiminto
3	Vaihda kuvaustilaa (multimediaviestin liite tai normaali tallennus).
4	Muuta videokameran asetuksia.
5	Piilota tai esitä etsimen kuvakkeet.
6	Säädä väritasapainoa valaistuksen mukaan.
7	Valitse, millaisella viiveellä kamera alkaa tallentaa videota.
8	Säädä kirkkautta; lisää kirkkautta valitsemalla + ja vähennä kirkkautta valitsemalla –.
9	Näytä viimeksi otettu kuva tai video.

5 Lähennä tai loitonna kuvaa painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.

6 Aloita kuvaaminen painamalla [ ]-painiketta.

7 Lopeta nauhoitus valitsemalla ■ tai painamalla [ ]. Video tallennetaan muistiin automaattisesti.

Videokamera ei välttämättä pysty tallentamaan videoita asianmukaisesti muistikorteille, joiden siirtonopeus on hidas.

Voit katsella kuvattuja videoita valitsemalla kuvaamisen jälkeen ▶.

- Voit katsella useampia videoita selaamalla vasemmalle tai oikealle tai kallistamalla laitetta vasemmalle tai oikealle.
- Voit toistaa videon valitsemalla näytön keskeltä ▶.
- Voit käynnistää kuvista ja videoista koostuvan diaesityksen valitsemalla ▶. Voit lopettaa diaesityksen napauttamalla näyttöä.
- Voit lukea videon yksityiskohdat valitsemalla i.
- Voit poistaa videon valitsemalla **Poista** → **Kyllä**.

- Voit käyttää lisätoimintoja valitsemalla [•••] ja valitsemalla sitten jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
  - **Lähetä käyttäen**: Lähetä video muille multimediaviestissä, sähköpostitse tai langattomalla Bluetooth-ominaisuudella.
  - **Lataus palvelimelle**: Siirrä video yhteisösivustolle tai blogiin.

› Videokameran asetusten mukauttaminen

Ennen kuin kuvaat videon, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla ⚙ → 📷:

Vaihtoehto	Toiminto
Tarkkuus	Muuta tarkkuutta.
Videokuvan laatu	Määritä videoiden laatutaso.

Ennen kuin kuvaat videon, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla ⚙ → 🔧:

Asetus	Toiminto
Suuntaviivat	Näytä esikatselunäytössä suuntaviivat.
Tallennustila	Valitse videoiden tallennusmuisti.
Asetusten nollaus	Nollaa valikot ja tallennusasetukset.

Videosoitin

Tässä osassa kuvataan, miten videosoittimella esitetään erilaisia videoita. Videosoitin tukee seuraavia tiedostomuotoja: mp4, 3gp.

- Joitain tiedostomuotoja ei tueta, laitteen ohjelmistosta riippuen.
- Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän, tiedostoa avattaessa voi tapahtua virhe.

Videon toistaminen

1. Valitse valikkotilassa **Videosoitin**.
2. Valitse toistettava video.
3. Voit ohjata toistoa seuraavilla näppäimillä:

Numero	Toiminto
1	5.1-kanavaisen surround-äänijärjestelmän aktivoiminen, kun puhelimessa on kuulokkeet.

Numero	Toiminto
2	Siirry tiedoston tiettyyn kohtaan vetämällä tai napauttamalla palkkia.
3	Siirry tiedostossa taaksepäin.
4	Vaihda videonäytön suhdetta.
5	Äänenvoimakkuuden säätö.
6	Keskeytä soitto; jatka soittoa valitsemalla ▶.
7	Siirry tiedostossa eteenpäin.

Videosoittimen asetusten mukauttaminen

Voit käyttää seuraavia asetuksia valitsemalla videon toiston aikana •••:

Vaihtoehto	Toiminto
Kirkkaus	Säädä videon kirkkaus.
Mosaiikkihaku	Voit jakaa videon osiin, jos haluat aloittaa toiston jostain osasta.

Vaihtoehto	Toiminto
Lähetä käyttäen	Lähetä video muille multimediaviestissä, sähköpostitse tai langattomalla Bluetooth-ominaisuudella.
Lataa verkkoon	Siirrä video yhteisösivustolle tai blogiin.
Lisätiedot	Näytä videon yksityiskohdat.

Musiikki

Tässä osassa kuvataan, miten voit kuunnella musiikkisoittimella suosikkimusiikkia liikkuessasi. Musiikkisoitin tukee seuraavia tiedostomuotoja: mp3, aac, wma, 3gp, m4a.

- Joitain tiedostomuotoja ei tueta, laitteen ohjelmistosta riippuen.
- Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän, tiedostoa avattaessa voi tapahtua virhe.

› Musiikkitiedostojen lisääminen laitteeseen

Aloita siirtämällä tiedostot laitteeseen tai muistikortille:

- Lataa langattomasta verkosta. ► s. 68
- Lataa tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung Kiesin avulla. ► s. 82
- Vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ► s. 77
- Kopioi muistikortille. ► s. 83
- Synkronoi Windows Media Player 11:n kanssa. ► s. 83

Samsung ei ole vastuussa laitteen mukana tulleiden musiikkitiedostojen käytöstä.

› Musiikin soittaminen

Kun olet siirtänyt musiikkitiedostot laitteeseen tai muistikortille:

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki**.
2. Valitse musiikkiluokka selaamalla vasemmalle tai oikealle.
3. Valitse musiikkitiedosto.

4 Voit ohjata toistoa seuraavilla näppäimillä:

Numero	Toiminto
1[1]	Aktivoi 5.1-kanavaisen surround-äänijärjestelmä, kun puhelimessa on kuulokkeet.
2[1]	Näytä musiikkitiedoston yksityiskohdat.
3[1]	Siirry tiedoston tiettyyn kohtaan vetämällä tai napauttamalla palkkia.
4	Siirry taaksepäin, selaa tiedostoa taaksepäin (kosketa jonkin aikaa).
5[1]	Aktivoi sekoitustila.
6[1]	Muuta toistotilaa (pois, tiedoston toisto tai kaikkien tiedostojen toisto).
7	Äänenvoimakkuuden säätö.
8	Siirry eteenpäin; selaa tiedostoa eteenpäin (kosketa jonkin aikaa).
9	Keskeytä soitto; jatka soittoa valitsemalla ▶.

1. Nämä kuvakkeet tulevat näkyviin, kun napautat soittimen näyttöä.

- SRS CS Headphone™ välittää 5.1-kanavaista surround-ääntä tavallisiin kuulokkeisiin tai earbudeihin kuunneltaessa monikanavaista sisältöä, kuten DVD-elokuvia.
- WOW HD™ parantaa äänen toistolaatua huomattavasti ja tarjoaa dynaamisen 3D-viihdekokemuksen, jossa on syvä, rikas basso ja selkeät korkeataajuiset äänet.

Soittolistan luominen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki**.
2. Valitse **Soittolistat** → [•••] → **Luo**.
3. Kirjoita uuden soittolistan nimi ja valitse **Tehty**.
4. Valitse luotu soittolista.
5. Valitse **Lisää**.
6. Valitse haluamasi tiedostot ja valitse **Lisää**.

Kappaleen lisääminen pikaluetteloon

1. Voit tallentaa suosikkikappaleesi pikaluetteloon valitsemalla toiston aikana **Lisää pikal.**
2. Voit näyttää luettelon muut kappaleet valitsemalla **Siirry pikal.**
3. Voit tallentaa pikaluettelon soittolistana valitsemalla **Tall. soittol.**

Musiikkia koskevien tietojen etsiminen

Tässä osassa kuvataan, miten online-musiikkipalvelulla saadaan tietoja kappaleesta.

- Tämä palvelu ei toimi kaikkien palveluntarjoajien verkossa.
- Tietokanta ei välttämättä sisällä tietoa kaikista lauluista.

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → [•••] → **Musiikintunnistus**.
2. Tallenna osa kappaletta valitsemalla [●].
   Tallennus päättyy automaattisesti 10 sekunnin kuluttua.
3. Hae musiikkitiedot palvelimelta näytön ohjeiden mukaisesti.

Musiikkitietojen lisääminen toivomusluetteloon

1. Valitse musiikintunnistuksen tuloksista tai samankaltaisista musiikkitiedostoista **Lisää toivomuslistaan**, jolloin voit tallentaa musiikkitiedoston toivomusluetteloon.
2. Näytä toivomusluettelon muut kappaleet valitsemalla **Musiikki** → [•••] → **Toivomuslista**.

Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki**.
2. Valitse [•••] → **Asetukset**.
3. Musiikkisoittimen mukauttaminen säätämällä seuraavia asetuksia:

Vaihtoehto	Toiminto
Taajuuskorjain	Valitse taajuuskorjaimen oletustyyppi.
Tehoste	Valitse äänitehoste.
Musiikkivalikko	Valitse musiikkikirjastoruudussa näytettävät musiikkiluokat.
Visualisointi	Valitse toiston aikana esitettävä animoitu visualisointi.

FM-radio

Tässä osassa kerrotaan, miten musiikkia ja uutisia voidaan kuunnella FM-radiolla. FM-radion kuunteleminen edellyttää, että puhelimeen on kytketty mukana tullut kuulokemikrofoni, sillä se toimii samalla antennina.

FM-radion kuunteleminen

1. Kytke laitteeseen kuulokkeet.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3. Käynnistä automaattiviritys valitsemalla **Kyllä**.

   FM-radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.

Automaattiviritys on suoritettava, kun FM-radiota kuunnellaan ensimmäisen kerran.

4 FM-radiota ohjataan seuraavilla näppäimillä:

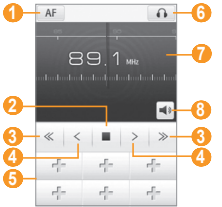

Numero	Toiminto
1	Säädä FM-radio virittämään asemien taajuudet uudelleen automaattisesti, jos radiosignaali on heikko.
2	Sammuta FM-radio; kytke se päälle valitsemalla ▶.
3	Etsi käytettävissä olevaa radioasemaa.
4	Muuta taajuutta 0.1 MHz.

Numero	Toiminto
5	Lisää sen hetkinen radioasema suosikkiluetteloon.
6	Vaihda äänilähtöä (kuulokemikrofoni tai laitteen kaiutin).
7	Vaihda taajuutta selaamalla asteikkoa vasemmalle tai oikealle.
8	Äänenvoimakkuuden säätö.

› Kappaleen äänittäminen FM-radiosta

1 Kytke laitteeseen kuulokkeet.
2 Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3 Kytke FM-radio päälle valitsemalla ▶.
4 Selaa haluamasi radioaseman kohdalle.
5 Aloita äänitys valitsemalla ••• → **Tallenna**.

6 Valitse lopuksi **Tallenna**.

Äänitetty tiedosto tallennetaan kohtaan **Äänet** (valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Äänet**).

Voit kuunnella äänitetyn tiedoston valitsemalla [•••] → **Siirry Ääniin** → tiedosto.

Radioasemien tallentaminen automaattisesti

1 Kytke laitteeseen kuulokkeet.

2 Valitse valikkotilassa **FM-radio**.

3 Valitse [•••] → **Hae**.

4 Valitse tarvittaessa, haluatko poistaa suosikkiasemat.

FM-radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.

Radioaseman lisääminen suosikkiluetteloon

1 Kytke laitteeseen kuulokkeet.

2 Valitse valikkotilassa **FM-radio**.

3 Kytke FM-radio päälle valitsemalla ▶.

4 Selaa haluamasi radioaseman kohdalle.

5 Lisää se suosikkiluetteloon valitsemalla [+].

Voit poistaa suosikkiradioaseman tai muuttaa sen nimeä koskettamalla sitä jonkin aikaa.

FM-radioasetusten mukauttaminen

1 Valitse valikkotilassa **FM-radio**.

2 Valitse [•••] → **Asetukset**.

3 FM-radion mukauttaminen säätämällä seuraavia asetuksia:

Vaihtoehto	Toiminto
Vaihtoehtoinen taajuus	Määritä, yrittääkö FM-radio virittää kanavan uudelleen, jos signaali on heikko.
FM-radion automaattinen sammutus	Aseta FM-radio sammumaan automaattisesti määräämäsi ajan kuluttua.

Vaihtoehto	Toiminto
Tallenna sijainti	Valitse FM-radioleikkeiden tallennusmuisti.
Tallennettavien tiedostojen oletusnimi	Määritä FM-radioleikkeiden oletusetuliite.

Pelit

Tässä osassa kuvataan palkittuun Java-teknologiaan perustuvien pelien ja sovellusten käyttäminen.

Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue Java-pelien tai -tiedostojen latausta.

› Pelien pelaaminen ja sovellusten käynnistäminen

1 Valitse valikkotilassa **Pelit**.

2 Valitse luettelosta peli tai sovellus ja seuraa näytön ohjeita.

- Saatavilla olevat pelit ja sovellukset voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.
- Pelien ja sovellusten ohjaimet ja vaihtoehdot voivat vaihdella.
- Voit suojata pelit ja sovellukset vahinkopoistolta valitsemalla **Suojaus**.

› Pelien ja sovellusten lataaminen

1 Valitse valikkotilassa **Pelit** → **Lisää pelejä**.

Laite muodostaa yhteyden palveluntarjoajan ennalta määrittämään verkkosivustoon.

2 Etsi peli tai sovellus ja lataa se laitteeseen.

Henkilökohtaiset tiedot

Yhteystiedot

Tässä osassa kuvataan, miten henkilökohtaisten tai liikeyhteystietojen luettelo laaditaan laitteen muistiin tai SIM- tai USIM-kortille ja miten sitä hallitaan. Yhteystietoihin voit tallentaa nimiä, puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita ja muita tietoja.

› Yhteystietojen luominen

1. Valitse valmiustilassa **Yhteystiedot** → **Luo**.
2. Kirjoita yhteystiedot.
3. Lisää yhteystieto muistiin valitsemalla **Valmis**.

Voit myös luoda yhteystiedot soittoruudusta.

1. Valitse valikkotilassa **Numeronäp...** ja näppäile puhelinnumero.
2. Valitse **Lisää yhteystietoihin** → **Luo yhteystieto**.
3. Kirjoita yhteystiedot.
4. Lisää yhteystieto muistiin valitsemalla **Valmis**.

› Yhteystietojen haku

1. Valitse valikkotilassa **Yhteystiedot**.
2. Valitse **Etsi** ja anna etsimäsi nimen ensimmäiset kirjaimet.
3. Valitse nimi yhteystietoluettelosta.

Kun yhteystiedot löytyvät, voit:

- soittaa yhteystiedolle valitsemalla numeron tai painamalla [ ]-painiketta
- soittaa videopuhelun valitsemalla
- lähettää teksti- tai multimediaviestin valitsemalla
- lähettää sähköpostiviestin valitsemalla sähköpostiosoitteen
- määrittää yhteystiedot suosikeiksi valitsemalla
- muokata yhteystietoja valitsemalla **Muokkaa**
- käyttää lisäominaisuuksia valitsemalla
  - **Poista**: Poista yhteystieto.
  - **Merkitse oletukseksi**: Valitse yhteystiedon oletusnumero.

- **Tallenna Omiin tiedostoihin**: Tallenna yhteystiedot **Omat tiedostot** -kansioon.
- **Käyntikortin lähetystapa:**: Jaa yhteystiedot muiden kanssa.
- **Kopioi SIM-kortille** / **Kopioi puhelimeen**: Kopioi yhteystietokortit laitteen muistista SIM- tai USIM-kortille tai SIM- tai USIM-kortilta laitteen muistiin

Suosikkinumeron määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Yhteystiedot** → **Suosikit** → **Lisää**.
2. Valitse yhteystietojen viereiset valintaruudut ja valitse **Lisää**.

   Yhteystieto tallennetaan suosikkinumeroluetteloon.

- Voit myös määrittää suosikkinumeron valitsemalla yhteystietonäkymästä ★.
- Suosikkinumerot määrätään pienoisohjelmatyökalurivin kaveriluetteloon.

Käyntikortin luominen

1. Valitse valmiustilassa **Yhteystiedot** → [•••] → **Oma profiili**.
2. Kirjoita henkilötietosi.
3. Valitse **Valmis**.

Voit lähettää käyntikortin liittämällä sen viestiin tai sähköpostiin tai siirtämällä sen langattoman Bluetooth-yhteyden kautta.

Yhteystietojen noutaminen yhteisötileiltä

Voit esittää luettelon yhteisösivustotileistä ja valita tilin, jonka sivuston yhteystiedot lisätään laitteen yhteystietoihin.

1. Valitse valikkotilassa **Yhteystiedot** → [•••] → **Hanki ystäviä**.

   Näyttöön tulee lisäämiesi tilien luettelo.
2. Valitse tili.

Yhteystietoryhmien luominen

Luomalla yhteystietoryhmiä voit hallita useita yhteystietoja ja lähettää viestejä ja sähköpostiviestejä koko ryhmälle. Aloita luomalla ryhmä.

1. Valitse valmiustilassa **Yhteystiedot** → **Ryhmät** → **Luo**.
2. Valitse, mihin muistiin ryhmä tallennetaan.
3. Anna tarvittaessa ryhmän nimi ja valitse sen soittoääni.
4. Valitse **Tallenna**.

Yhteystietojen kopioiminen

1. Valitse valmiustilassa **Yhteystiedot** → [•••] → **Kopioi yhteystiedot**.
2. Valitse kopiointivaihtoehto (laitteesta SIM- tai USIM-kortille tai SIM- tai USIM-kortilta laitteeseen).
3. Valitse kopioitavat yhteystiedot.
4. Kun olet valinnut yhteystiedot, valitse **Kopioi**.
5. Voit kopioida yhteystiedot SIM- tai USIM-kortille valitsemalla **Kyllä**.

Kalenteri

Tässä osassa kuvataan, miten päivittäisiä ja kuukausittaisia tapahtumia luodaan ja hallitaan ja miten tärkeille tapahtumille asetetaan muistutukseksi hälytys.

Tapahtuman luominen

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse **Luo**.
3. Kirjoita tehtävän tiedot.
4. Valitse **Tallenna**.

Tapahtumien katselu

Kalenterinäkymän vaihtaminen:

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse kalenterin ylärivistä näyttötila.
3. Voit lukea tapahtuman tiedot valitsemalla tapahtuman.

Tietyn päivän tapahtumien katselu:

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse kalenterista päivä.

   Kuukausinäkymässä ne päivät, joille on merkitty tapahtuma, on merkitty pienellä kolmiolla.

   Voit siirtyä tietyn päivän kohdalle syöttämällä päivän manuaalisesti valitsemalla **Siirry**, syöttämällä päivän ja valitsemalla **Siirry**.
3. Voit lukea tapahtuman tiedot valitsemalla tapahtuman.

- Voit lähettää tapahtuman muille valitsemalla [•••] → **Lähetä käyttäen** → vaihtoehto.
- Voit tulostaa tapahtuman Bluetooth-yhteyden kautta valitsemalla [•••] → **Tulosta Bluetoothin kautta**.
- Kun olet määrittänyt synkronointiasetukset, voit synkronoida kalenterin Exchange-palvelimen kanssa. ► s. 44

› Tapahtuman hälytyksen sammuttaminen

Jos määrität kalenteritapahtumalle hälytyksen, se kuuluu määrätyllä hetkellä. Lopeta hälytys koskettamalla jonkin aikaa **Lopeta**-painiketta.

Tehtävä

Tässä osassa kuvataan, miten virtuaalinen tehtäväluettelo laaditaan ja miten asetetaan hälytyksiä muistuttamaan tärkeistä tapahtumista sekä miten määritetään etusijaisuus.

› Tehtävän luominen

1. Valitse valikkotilassa **Tehtävä**.
2. Valitse **Luo**.
3. Kirjoita tehtävän tiedot.
4. Valitse **Tallenna**.

Tehtävien katselu

1. Valitse valikkotilassa **Tehtävä**.
2. Valitse [•••] → **Lajitteluperuste** ja valitse tehtävien järjestelyperuste.
3. Valitse tehtävä, jos haluat tarkastella sen tietoja.

   Voit määrittää tehtävien, joiden aikaraja on umpeutunut, tilaksi valmis valitsemalla tehtävän ja ylärivin valintaruudun. Näistä tehtävistä ei sen jälkeen enää muistuteta.

- Voit lähettää tehtävän muille valitsemalla [•••] → **Lähetä käyttäen** → vaihtoehto.
- Voit tulostaa tehtävän Bluetooth-yhteyden kautta valitsemalla [•••] → **Tulosta Bluetoothin kautta**.
- Kun olet määrittänyt synkronointiasetukset, voit synkronoida tehtävät Exchange-palvelimen kanssa. ► s. 44

Tehtävähälytyksen lopettaminen

Jos määrität tehtävälle hälytyksen, se kuuluu määrätyllä hetkellä. Lopeta hälytys koskettamalla jonkin aikaa **Lopeta**-painiketta.

Muistio

Tässä osassa kuvataan, miten tärkeitä tietoja tallennetaan luettavaksi myöhemmin.

Muistion luominen

1. Valitse valikkotilassa **Muistio**.
2. Valitse **Luo**.
3. Kirjoita muistio.
4. Piilota numeronäppäimistö valitsemalla **Takaisin**.
5. Valitse taustaväri.
6. Valitse **Tallenna**.

Muistioiden lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Muistio**.
2. Valitse muistio, jos haluat tarkastella sen tietoja.
   - Voit esittää muistioluettelon muistioiden kaikki tiedot valitsemalla **Suurenna**.
   - Voit muokata muistiota valitsemalla ✉.
   - Voit poistaa muistion valitsemalla ☒.

Voit lähettää muistion muille valitsemalla ••• → **Lähetä käyttäen** → vaihtoehto.

Puhemuistio

Tässä osiossa kuvataan laitteen puhemuistion käyttö.

Puhemuistion äänittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Äänit.**
2. Aloita tallennus valitsemalla ●.
3. Puhu mikrofoniin.
4. Valitse lopuksi ■ tai **Tallenna**.
5. Voit äänittää uusia puhemuistioita toistamalla vaiheet 2-4.

Puhemuistion toistaminen

1. Valitse valikkotilassa **Äänit.**
2. Avaa puhemuistioluettelo valitsemalla ☰.
3. Valitse toistettava puhemuistio.
4. Voit ohjata toistoa seuraavilla näppäimillä:

Numero	Toiminto
1	Siirry tiedoston tiettyyn kohtaan vetämällä tai napauttamalla palkkia.
2	Keskeytä soitto; jatka soittoa valitsemalla ▶.
3	Äänenvoimakkuuden säätö.

Voit lähettää puhemuistion muille valitsemalla • • • → **Lähetä käyttäen** → vaihtoehto.

Verkkotoiminnot

Internet

Tässä osassa kuvataan suosikkisivustojen käyttö ja niiden merkitsemisen kirjanmerkeillä.

- Verkkoyhteyden muodostamisesta ja median lataamisesta saatetaan laskuttaa erikseen. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.
- Verkkoselaimen valikko saattaa poiketa esitetystä, palveluntarjoajasta riippuen.
- Käytettävissä olevat kuvakkeet voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

› Internet-profiilin laatiminen

Sinun on aktivoitava yhteysprofiili, jotta voit muodostaa yhteyden verkkoon ja Internetiin. Palveluntarjoajan esiasettamien profiilien lisäksi voit lisätä oman yhteysprofiilisi.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Verkko** → **Yhteydet** → **Kyllä**.
2. Valitse **Luo**.
3. Mukauta verkkoasetukset.
   ► "MMS-profiilin laatiminen" (s. 38)
4. Valitse valikkotilassa **Internet** → ··· → **Internet-asetukset** → **Internet-profiilit**.
5. Valitse yhteysprofiili → **Aseta**.

› Verkkosivujen selaaminen

1. Käynnistä valittu kotisivu valitsemalla valikkotilassa **Internet**.
   Voit siirtyä haluamallesi verkkosivulle valitsemalla URL-syöttökentän, antamalla sivuston verkko-osoitteen (URL) ja valitsemalla **Siirry**.

2 Voit liikkua verkkosivuilla seuraavien painikkeiden avulla:

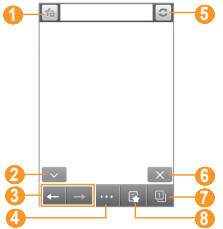

Numero	Toiminto
1	Lisää nykyinen sivu kirjanmerkkeihin.
2[1]	Muuta näyttötilaa.
3	Siirry sivuhistorian sivuissa eteen- tai taaksepäin.
4	Käytä selainasetusten luetteloa.

Numero	Toiminto
5	Päivitä nykyinen sivu.
6[1]	Katkaise Internet-yhteys.
7	Avaa Internet-sivu uudessa ikkunassa tai siirry avatusta ikkunasta toiseen.
8	Avaa tallennettujen kirjanmerkkien, usein käytettyjen sivujen ja RSS-syötteiden ja äskettäisen Internet-historian luettelon.

1. Nämä kuvakkeet tulevat näkyviin, kun napautat näyttöä.

Internet-sivustoja selattaessa voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Voit lähentää tai loitontaa kaksoisnapauttamalla näyttöä.
- Voit kääntää sanan koskettamalla sitä jonkin aikaa ja valitsemalla **Käännä**.

Kirjanmerkin määrittäminen suosikkisivustoille

Voit merkitä usein käyttämäsi verkkosivut kirjanmerkillä, jotta voit siirtyä niihin nopeasti. Lisää avaamasi sivu kirjanmerkkeihin valitsemalla verkkoa selatessasi .

Jos tiedät verkkosivun osoitteen, voit lisätä kirjanmerkin manuaalisesti. Kirjanmerkkien lisääminen:

1. Valitse valikkotilassa **Internet** → .
2. Valitse **Lisää**.
3. Anna sivun otsikko ja Internet-osoite (URL).
4. Valitse **Tallenna**.

RSS-lukijan käyttäminen

Tässä osassa kerrotaan, kuinka voit saada uusimmat uutiset ja tiedot lempisivustoistasi RSS-lukijan avulla.

RSS-syötteen osoitteen lisääminen

1. Valitse valikkotilassa **Internet** → → **RSS-syöte**.
2. Valitse **Lisää**.
3. Kirjoita RSS-syötteen nimi ja osoite ja valitse **Tallenna**.

RSS-syötteiden päivittäminen ja lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Internet** → → **RSS-syöte**.
2. Valitse **Päivitä** → syötteet → **Päivitä** → **Kyllä**.
3. Valitse päivitetty syöte.

Selaimen asetusten mukauttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Internet** → → **Internet-asetukset**.

2 Selaimen mukauttaminen säätämällä seuraavia asetuksia:

Vaihtoehto	Toiminto
Kotisivu	Anna kotisivuna käytettävän sivuston Internet-osoite.
Näkymätila	Valitse normaali näyttö tai täysi näyttö.
Tallenna salasana automaattisesti	Määritä automaattinen salasanan tallennus.
Internet-profiilit	Valitse Internet-yhteyksien kanssa käytettävä yhteysprofiili.
Evästeasetukset	Määritä, tallennetaanko evästeet; evästeet ovat käyttäjäkohtaisia tunnistetietoja, joita selain lähettää palvelimelle verkkosivujen käytön aikana.
RSS-päivitys	Määritä selain päivittämään tilatut RSS-syötteet automaattisesti ja säännöllisesti. Automaattipäivityksen käyttöönotto lisää ladatun tiedon määrää ja voi aiheuttaa lisäkuluja.
Palvelinvarmenteet	Näytä varmenteiden tiedot.
Valinnat	Määritä selaimen näyttö- ja ääniasetukset. Voit myös valita, mihin ladatut tiedostot tallennetaan muistissa.
Tietoja Internetistä	Tarkista selaimen versio- ja tekijänoikeustietoja.

Vaihtoehto	Toiminto
Poista selaustiedot automaattisesti	Määritä, poistetaanko käyttäjätunnus ja salasana, tai poista selaustiedot, kuten historia, välimuisti, evästeet, käyttäjätunnukset ja salasanat automaattisesti.
Tyhjennä välimuisti	Tyhjennä välimuisti; välimuisti on väliaikainen muisti, johon viimeksi käytettyjen Internet-sivujen tiedot tallentuvat.
Poista evästeet	Poista laitteeseen tallennetut evästeet.
Poista tallennettu tunnus/salasana	Poista kaikki tallennetut käyttäjätunnukset ja salasanat.
Poista tietokanta	Poista kaikki tallennetut tietokannat.

Samsung Apps

SamsungApps-sovelluksella voit ladata helposti lukuisia hyödyllisiä sovelluksia laitteeseesi. SamsungApps tarjoaa runsaasti pelejä, uutisia, viitteitä, sosiaaliverkostoja, pienoisohjelmia, terveyssovelluksia ja muuta. Sillä pääset kokemaan matkalaitteen haluamallasi tavalla välittömästi.

Laite viisastuu, kun asennat siihen täysin optimoituja sovelluksia SamsungApps-sovelluksella. Tutki loistavia sovelluksia ja paranna matkapuhelinkokemusta entisestään.

1. Valitse valikkotilassa **Samsung Apps**.
2. Etsi ja lataa haluamasi sovellukset tai pienoisohjelmat.

- Voit käyttää Samsung Apps -sovellusta, kun laite on Internet-yhteydessä matkapuhelin- tai WLAN-liittymän kautta.
- Internet-yhteyden muodostamisesta ja sovellusten lataamisesta saatetaan laskuttaa erikseen.
- Jos pienoisohjelmatyökalurivi täyttyy, ladattuja pienoisohjelmia ei lisätä automaattisesti pienoisohjelmatyökaluriville. Pienoisohjelmia on poistettava työkalurivistä ja lisättävä uusia manuaalisesti.
- Lisätietoja on sivulla www.samsungapps.com. Voit myös viitata Samsung Apps -esitteeseen.
- Tämän palvelun saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

Yhteisösivut

Alla kuvataan, miten voit olla yhteydessä muihin yhteisösivustojen, kuten Facebook ja Twitter, kautta.

1. Valitse valikkotilassa **Facebook** tai **Twitter**.
2. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja kirjaudu sisään.
3. Jaa kuvia, videoita ja viestejä ystävien ja perheen kanssa.

YouTube

YouTube on ilmainen videon suoratoistopalvelu Internetissä. Tässä osiossa kuvataan, miten videoita katsellaan YouTubessa.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

1. Valitse valikkotilassa **YouTube**.
2. Valitse esiteltyjen videoiden luettelosta haluamasi video.
3. Toistoa ohjataan näytön näppäimillä. ► s. 52

Navigointi

Tässä osassa kuvataan, miten Samsung Mobile Navigator -sovelluksella saadaan kulkuohjeita ja tietoa sijainnista ja matkan pituudesta.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

Voit ottaa Samsung Mobile Navigator,

1. Aseta laitteeseen muistikortti.
2. Valitse valikkotilassa **Navigointi**.

   Katso lisätietoja Samsung Mobile Navigator -sovelluksen pikaoppaasta.

   Lisätietoja on osoitteessa http://www.66.com/samsung/.

- Jos laitteessa ei ole navigointia, voit käyttää Samsung-matkapuhelinnavigaattoria kokeeksi kuukauden ilmaiseksi.
- Jos laitteessa ei ole navigointia, se ei sisällä Samsung-matkapuhelinnavigaattorin pikaopasta.

Liitettävyys

Bluetooth

Bluetooth on lyhyen etäisyyden langaton tiedonsiirtoteknologia, jolla tietoa voidaan siirtää noin 10 metriä ilman fyysistä yhteyttä.

Tietojen siirtäminen Bluetoothin avulla ei edellytä laitteiden kohdistamista keskenään. Jos laitteet ovat kantomatkan sisällä, voit vaihtaa tietoja niiden välillä silloinkin, kun ne ovat eri huoneissa.

- Samsung ei vastaa langattomalla Bluetooth-ominaisuudella lähetetyn tai vastaanotetun tiedon mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta eikä väärinkäytöstä.
- Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain sellaisilta laitteilta, joihin luotat ja jotka on suojattu asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää toimintaetäisyyttä.
- Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia laitteesi kanssa. Tähän ryhmään kuuluvat etenkin laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä.

› Langattoman Bluetooth-ominaisuuden kytkeminen päälle

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Bluetooth**.
2. Kytke langaton Bluetooth-ominaisuus päälle valitsemalla näytön oikeassa yläkulmassa oleva täplä.

3 Jotta muut laitteet voisivat paikantaa laitteesi, valitse [•••] → **Asetukset** → **Oman puhelimen näkyvyys** → **Aina käytössä** → **Tallenna**.

Jos valitset **Mukautettu**, määritä aika, jonka laitteesi on näkyvissä, ja valitse **Valmis**.

Kun langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä, valitse [•••] ja käytä seuraavia vaihtoehtoja:

- Voit muuttaa laitteen nimen valitsemalla **Asetukset** → **Oman puhelimen nimi**.
- Voit rajoittaa muita selaamasta tiedostojasi valitsemalla **Asetukset** → **Suojattu tila**.
- Jos haluat tarkistaa laitteen käytettävissä olevat Bluetooth-palvelut ja saada niistä tietoja, valitse **Bluetooth-palvelut**.

› Bluetooth-laitteiden etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Bluetooth** → **Etsi**.

2 Valitse laite.

3 Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja valitse **Valmis**. Voit myös valita **Kyllä**, jos haluat määrittää laitteiden välille PIN-koodin.

Kun toisen laitteen omistaja antaa saman PIN-koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu. Jos laiteparin muodostus onnistuu, laite etsii automaattisesti käytettävissä olevia palveluita.

Joillakin laitteilla, kuten kuulokemikrofoneilla ja handsfree-autosarjoilla, voi olla kiinteä Bluetooth-yhteyden PIN-koodi (esim. 0000). Jos toisella laitteella on PIN-koodi, se on annettava.

Valitse kyseinen laite ja käytä seuraavia vaihtoehtoja:

- Voit selata toisen laitteen tiedostoja valitsemalla **Selaa tiedostoja**.
- Voit esittää toisen laitteen palveluluettelon valitsemalla **Palveluluettelo**.
- Jos haluat vaihtaa laiteparin nimen, valitse **Nimeä uudelleen**.
- Voit sallia toisen laitteen käyttävän ja selaavan tiedostojasi valitsemalla **Valtuuta laite**.

- Voit lähettää tiedostoja toiselle laitteelle valitsemalla **Läh. omat tied.**
- Voit katkaista yhteyden ja poistaa toisen laitteen valitsemalla **Poista**.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Valitse sopivasta sovelluksesta tai kohdasta **Omat tiedostot** tiedosto tai kohde, kuten yhteystiedot, kalenteritapahtuma, muistio, tehtävä tai mediatiedosto.
2. Valitse [•••] → Bluetooth-lähetysasetus.
3. Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostaminen

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja valitse **Valmis**.
2. Vahvista, että haluat vastaanottaa tietoja laitteesta, valitsemalla **Kyllä** (tarvittaessa).

Vastaanotetut tiedot tallennetaan asianmukaiseen sovellukseen tai kansioon, tyypistä riippuen. Esimerkiksi, musiikki- ja äänileikkeet tallennetaan äänikansioon ja yhteystiedot puhelinmuistioon.

Tietojen tulostaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Valitse sopivasta sovelluksesta tai kohdasta **Omat tiedostot** tiedosto tai kohde, kuten viesti, kalenteritapahtuma, tehtävä tai kuva.
2. Valitse [•••] → **Tulosta käyttäen** → **Bluetooth**, tai valitse [•••] → **Tulosta Bluetoothin kautta**.
3. Etsi Bluetooth-tulostin ja muodosta sen kanssa laitepari.
4. Kun olet muodostanut yhteyden tulostimeen, voit mukauttaa tulostusasetukset ja tulostaa tiedot.

SIM-etätilan käyttö

SIM-etätilassa voit soittaa tai vastaanottaa puheluita yhdistetyn Bluetooth-handsfree-autosarjan kautta käyttämällä laitteesi SIM- tai USIM-korttia. SIM-etätilan aktivoiminen:

1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Bluetooth**.

2 Valitse [•••] → **Asetukset** → **SIM-etätila**.

SIM-etätilan käyttö edellyttää, että Bluetooth-yhteys käynnistetään Bluetooth-handsfree-autosarjasta.

Sinun on valtuutettava Bluetooth-hands-free-autosarja.

Wi-Fi

Tässä osassa kuvataan, miten laitteen langattomalla ominaisuudella muodostetaan yhteys mihin tahansa langattomaan paikallisverkkoon (WLAN), joka noudattaa 802.11 b/g/n -standardia.

Voit muodostaa yhteyden Internetiin tai toiseen verkkolaitteeseen missä tahansa, missä on yhteysosoite tai langaton hotspot.

Laite käyttää ei-harmonista taajuutta ja on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa. WLAN-toimintoa voidaan käyttää EU:ssä sisätiloissa rajoituksetta, mutta sitä ei saa käyttää ulkotiloissa Ranskassa.

WLAN-ominaisuuden aktivoiminen

Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Wi-Fi**. Voit myös avata pikavalintapaneelin ja valita **Wi-Fi**.

Aktivoitu taustalla toimiva WLAN kuluttaa akkutehoa. Voit säästää akkua aktivoimalla WLAN-toiminnon vain tarvittaessa.

WLAN-verkon löytäminen ja yhteyden muodostaminen

1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Wi-Fi**.
Laite etsii automaattisesti käytettävissä olevia WLAN-verkkoja.

2 Valitse verkon vieressä oleva valintaruutu.

3 Anna tarvittaessa verkon salasana ja valitse **Valmis**.

Yhteysprofiilin mukauttaminen

1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Wi-Fi**.

2 Valitse löydetty WLAN-käyttöpiste.
Näyttöön tulee käytössä oleva verkkoyhteysprofiili.

3 Valitun WLAN-verkon yhteysprofiilin mukauttaminen:

Vaihtoehto	Toiminto
Nimi	Näytä profiilin nimi.
Suojaustyyppi	Näytä WLAN-yhteyspisteen suojaustyyppi.
IP-osoite	Näytä WLAN-yhteyspisteen IP-osoite.
IP-osoitteen tyyppi	Mukauta IP- ja DNS-osoitteita.
Välityspalvelimen osoite ja portti	Anna välityspalvelimen osoite ja portin numero.
Tukiaseman MAC-osoite	Näytä WLAN-yhteyspisteen MAC-osoite.

4 Valitse lopuksi **Takaisin**.

Poista kaikki yhteysprofiilin tiedot valitsemalla **Unohda**.

Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon WPS:llä (Wi-Fi Protected Setup)

1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Wi-Fi**.

2 Valitse **WPS PBC** tai **WPS PIN**, AP-laitteen tyypistä riippuen.

3 Paina AP-laitteen WPS-painiketta 2 minuutin sisällä.
Voit myös antaa AP-laitteen PIN-koodin ja valita **Käynnistä** 2 minuutin sisällä.

Mobiilitukiasema

Tässä osassa kuvataan, miten mobiilitukiasemaominaisuutta käytetään; tämä ominaisuus määrittää langattoman yhteyspisteen Internet-yhteydelle ja muille verkkolaitteille.

1 Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Mobiilitukiasema**.

2 Ota mobiilitukiasemaominaisuus käyttöön valitsemalla yläosasta **Mobiilitukiasema**.

3 Voit mukauttaa Mobiilitukiasemaominaisuuden valitsemalla **Asetukset**:

Vaihtoehto	Toiminto
Nimi	Näytä ulkoisille laitteille esitettävä laitenimi ja muuta sitä.
Salasana	Näytä verkkoavain tai muuta sitä estääksesi verkon luvattoman käytön.
Piilota oma laite	Estä muita laitteita paikantamasta omaa laitetta.
Yhdistetään	Ota käyttöön yhdistystoiminto, jolloin matkapuhelinta voidaan käyttää toisen laitteen langattomana modeemina. Poista yhdistystoiminto käytöstä, jos haluat säästää akkua ja sallia ainoastaan suoria yhteyksiä muiden laitteiden kanssa.

4 Valitse lopuksi **Takaisin**.

5 Etsi toisen laitteen yhteysluettelosta laitteesi nimi ja muodosta verkkoyhteys kirjoittamalla salasana WPA-kenttään.

GPS

Laitteessasi on GPS-vastaanotin. Tässä osassa kuvataan, miten GPS-ominaisuus aktivoidaan ja miten GPS-ominaisuuksia mukautetaan.

- Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.
- Jotta saisit paremman GPS-signaalin, älä käytä laitetta seuraavissa olosuhteissa:
  - rakennusten välissä, tunnelissa, maan alla tai rakennuksen sisällä
  - huonolla säällä
  - korkeajännitteisten sähkömagneettisten kenttien lähellä

Älä kosketa sisäisen antennin kohtaa tai peitä sitä kädelläsi tai muulla esineellä GPS-toiminnon käytön aikana.

Sijaintipalveluiden käyttöönotto

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Paikka**.
2. Valitse **Ota sijaintipalvelut käyttöön** →**OK**.
3. Valitse **Profiilit** ja se yhteysprofiili, jolla matkapuhelinverkkoyhteyksiä käytetään sijaintipalveluihin.

GPS-toiminnon tehostaminen

Tämä osio kattaa GPS-toiminnon parantamisen lataamalla GPS-tiedostoja. Voit parantaa laitteen paikantamisnopeutta ja -tarkkuutta.

GPS-datatiedostojen lataaminen saattaa aiheuttaa ylimääräisiä kuluja.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Paikka**.
2. Valitse **Ota Advanced GPS käyttöön**.
3. Lue huomautus ja valitse **Hyv.**

Langattomien verkkojen käyttö sijaintipalvelussa

Alla kuvataan, miten sijainti etsitään WLAN- ja/tai matkapuhelinverkoilla.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Paikka**.
2. Valitse **Ota verkkosijainti käyttöön** → **Kyllä**.

Sijainnin etsiminen

Tämä osa kattaa tämän hetkisen sijaintisi leveysasteen, pituusasteen ja korkeuden määrittämisen GPS-järjestelmän avulla.

Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Paikka** → **Oma sijainti**.

Tietokoneyhteydet

Tässä osassa kuvataan, miten laite liitetään tietokoneeseen valinnaisella PC-datakaapelilla eri USB-tiloissa. Kun kytket laitteen tietokoneeseen, voit synkronoida tiedostoja Windows Media Playerillä, siirtää tietoa suoraan laitteelle ja laitteelta, käyttää Samsung Kies -ohjelmaa ja käyttää laitetta tietokoneen langattomana modeemina.

Vikojen etsiminen ja poistaminen tulevien virheiden estämiseksi: Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **USB** → **USB-virheenkorjaus**.

Yhteyden muodostaminen Samsung Kiesillä.

Tarkista, että tietokoneeseen on asennettu Samsung Kies. Voit ladata ohjelman Samsung-sivustolta (www.samsungmobile.com).

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **USB** → **Samsung Kies** → **Aseta**.
2. Palaa valmiustilaan painamalla [ ]-painiketta.
3. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.
4. Käynnistä Samsung Kies ja käytä langatonta yhteyttä tai kopioi dataa ja tiedostoja.

   Lisätietoja on Samsung Kiesin ohjeessa.

Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Tarkista, että tietokoneeseen on asennettu Windows Media Player.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **USB** → **DRM-media** → **Aseta**.
2. Palaa valmiustilaan painamalla [ ]-painiketta.
3. Liitä puhelimesi monitoimiliitin lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla tietokoneeseen, johon on asennettu Windows Media Player.

   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna.
4. Synkronoi musiikkitiedostot avaamalla Windows Media Player.
5. Muokkaa tarvittaessa puhelimen nimeä tai syötä se ponnahdusikkunaan.
6. Valitse haluamasi musiikkitiedostot ja vedä ne synkronointiluetteloon.
7. Aloita synkronointi.

Liittäminen massamuistilaitteena

Voit liittää laitteen tietokoneeseen siirrettävänä tallennusvälineenä ja käyttää tiedostohakemistoa. Jos asetat laitteeseen muistikortin, voit käyttää muistikortin tiedostoja käyttämällä laitetta muistikortinlukijana.

1. Jos haluat siirtää tiedostoja muistikortille tai sieltä pois, aseta muistikortti laitteeseen.
2. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **USB** → **Massamuisti** → **Aseta**.
3. Palaa valmiustilaan painamalla [ ]-painiketta.
4. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.

   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna.
5. Avaa kansio, jotta näet tiedostot.
6. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikorttiin.

Voit irrottaa laitteen tietokoneesta napsauttamalla Windowsin tehtäväpalkin USB-laitekuvaketta ja sen valitsemalla poistaa massamuistilaitteen turvallisesti. Irrota sen jälkeen PC-datakaapeli tietokoneesta. Muutoin voit menettää muistikortille tallennettuja tietoja tai vioittaa muistikorttia.

› Laitteen käyttäminen langattomana modeemina

Voit käyttää laitetta tietokoneen modeemina ja käyttää Internetiä matkaverkon palvelujen avulla.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **USB** → **Internetin jakaminen** → **Aseta**.
2. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.
3. Luo tietokoneeseen modeemiyhteys.

   Modeemiyhteyden luomistapa riippuu tietokoneen käyttöjärjestelmästä.
4. Valitse luotu modeemiyhteys ja anna palveluntarjoajalta saatu käyttäjätunnus ja salasana.

Työkalut

Kello

Tässä osassa kerrotaan hälytysten ja maailmankellon asettamisesta ja hallinnasta. Voit myös käyttää sekuntikelloa ja ajastinta.

› Uuden hälytyksen määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Kello** → .
2. Valitse **Luo**.
3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Valitse lopuksi **Tallenna**.

Voit ottaa automaattisen virrankytkennän käyttöön valitsemalla ••• → **Autom. virran kytk. as.** Jos laitteen virta ei ole kytketty, automaattinen käynnistys käynnistää laitteen automaattisesti ja antaa hälytysäänen määrättynä ajankohtana.

› Hälytyksen sammuttaminen

Kun hälytys kuuluu:

- Lopeta hälytys koskettamalla jonkin aikaa **Lopeta**-painiketta.
- Kosketa jonkin aikaa **Torkku**-painiketta, jos haluat lopettaa hälytyksen torkkuajaksi.

› Hälytyksen poistaminen

1. Valitse valikkotilassa **Kello** → .
2. Valitset ••• → **Poista**.
3. Valitse se hälytys, jonka haluat poistaa, ja valitse **Poista**.

› Maailmankellon luominen

1. Valitse valikkotilassa **Kello** → .
2. Valitse **Lisää**.
3. Syötä kaupungin nimen alkukirjaimet.
   Valitse kaupunki maailmankartasta valitsemalla **Karttanäkymä**. Lähennä tai loitonna valitsemalla tai .

4 Valitse haluamasi kaupungin nimi.

5 Voit lisätä maailmankelloja toistamalla vaiheet 2-4.

Sekuntikellon käyttäminen

1 Valitse valikkotilassa **Kello** → .

2 Käynnistä sekuntikello valitsemalla **Käynnistä**.

3 Voit tallentaa kierrosaikoja valitsemalla **Kierros**.

4 Kosketa lopuksi **Lopeta**.

5 Tyhjennä tallennetut ajat valitsemalla **Noll.**

Ajastimen käyttäminen

1 Valitse valikkotilassa **Kello** → .

2 Määritä ajastuksen aika.

3 Käynnistä ajastus valitsemalla **Käynnistä**.

Voit käyttää muita toimintoja ajastimen toimiessa taustalla. Paina paluunäppäintä käynnistä toinen sovellus.

4 Kun ajastimen aika on kulunut, pysäytä hälytys koskettamalla jonkin aikaa **Lopeta**.

Laskin

Tässä osassa kuvataan, miten laitteella suoritetaan laskutoimituksia samalla tavalla kuin tavallisella taskulaskimella.

1 Valitse valikkotilassa **Laskin**.

2 Voit suorittaa matemaattisia perustoimintoja laskimen näyttöä vastaavilla näppäimillä.

3 Käännä laite vaakasuuntaan, jos haluat käyttää tieteellistä laskinta.

Omat tilit

Tässä osassa kuvataan, miten voit hallita Internet-tilejäsi ja käyttää online-synkronointi- ja yhteisöpalveluita. Voit luoda uuden tilin ja vaihtaa synkronoinnin aikaväliä.

› Internet-tilin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Omat tilit**.
2. Valitse **Lisää tili** → tilityyppi.

   Samsung-tili on käyttäjätili, jolla voidaan käyttää Samsungin älypuhelinpalveluita, kuten Samsung Appsia ja Samsung Divea. Voit avata Samsung-tilin helposti kohdasta Omat tilit.
3. Syötä tilin tiedot ja valitse **Seuraava**.
4. Anna tilin tiedot.
   ► "Sähköpostitilin määrittäminen" (s.42)
5. Valitse lopuksi **Aseta**.

Jos olet luonut useamman kuin yhden tilin, voit muuttaa tilien järjestystä luettelossa. Valitse **Tilin priorit.**

› Tilien poistaminen ja muokkaaminen

1. Valitse valikkotilassa **Omat tilit**.
2. Valitse poistettava tai muokattava tili.

   Voit muokata tiliä valitsemalla sen ja muuttamalla tietoja ja valitsemalla sitten **Aseta**.

   Voit poistaa tilin valitsemalla **Poista** → **Kyllä**.

› Muuta automaattisen synkronoinnin aikataulua

1. Valitse valikkotilassa **Omat tilit**.
2. Valitse .
3. Valitse, miten usein tiedot synkronoidaan tiliesi kanssa, ja valitse **Aseta**.

Omat tiedostot

Tässä osassa kuvataan, miten laitteeseen tai muistikortille tallennettuja kuvia, videoita, musiikkitiedostoja, ääninleikkeitä ja muita tiedostoja käytetään nopeasti ja helposti.

Tuetut tiedostomuodot

Puhelin tukee seuraavia tiedostomuotoja:

Tyyppi	Tuettu muoto
Kuva	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp
Ääni	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Teemat	smt
Muut	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Joitain tiedostomuotoja ei tueta, laitteen ohjelmistosta riippuen.
- Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän, tiedostoa avattaessa voi tapahtua virhe.

Tiedoston tarkastelu

1. Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → tiedostotyyppi.
   Muistikortille tallennetut kansiot ja tiedostot on merkitty muistikorttikuvakkeella.
2. Valitse kansio → tiedosto.
   - Kansiossa **Kuvat** voit katsella ottamiasi, lataamiasi ja muista lähteistä saamiasi kuvia.
   - Kansiossa **Videot** voit katsella ottamiasi, lataamiasi ja muista lähteistä saamiasi videoita.
   - Kansiossa **Äänet** voit toistaa soittoääniä, musiikkitiedostoja ja äänileikkeitä, jotka olet äänittänyt, mukaan lukien puhemuistioita ja FM-radioleikkeitä.
   - Kohdassa **Teemat** voit nähdä lataamasi ja muista lähteistä saamasi teemat.
   - Kansioon **Muut** voit tallentaa asiakirjoja ja datatiedostoja, mukaan lukien tiedostoja, joita laite ei tue.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja valitsemalla kansiossa [•••]:

- Voit etsiä laitteeseen tallennettuja tiedostoja valitsemalla **Etsi**.
- Voit kopioida tiedostoja tai siirtää niitä toiseen kansioon valitsemalla **Kopioi** tai **Siirrä**.
- Poista tiedostot valitsemalla **Poista**.
- Jos haluat vaihtaa tiedoston nimen, valitse **Nimeä uudelleen**.
- Voit esittää tiedostot pienoiskuvanäkymässä valitsemalla **Pikkukuvanäkymä**.
- Voit järjestää tiedostot haluamaasi järjestykseen valitsemalla **Lajitteluperuste**.
- Jos haluat lähettää tiedoston Bluetooth-yhteyden kautta, valitse **Lähetä käyttäen Bluetoothia**.
- Voit määrittää tiedostojen Bluetooth-näkyvyyden valitsemalla **Bluetooth-näkyvyys**.
- Voit suojata tiedostot tahattomalta poistolta valitsemalla **Suojaus**.
- Voit palauttaa varmuuskopioviestin asianmukaiseen viestikansioon valitsemalla **Palauta**.

› Kuvan tulostaminen

Tässä osassa kuvataan, kuinka jpg-kuvia tulostetaan USB-liitännällä tai langattomalla Bluetooth-ominaisuudella.

Kuvan tulostaminen USB-liitännän kautta

1. Kytke laite PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen PC-datakaapelilla.
2. Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → kuva.
3. Valitse [•••] → **Tulosta käyttäen** → **USB**.
4. Määritä tulostusasetukset ja tulosta kuva.

Kuvan tulostaminen langattomalla Bluetooth-ominaisuudella

1. Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → kuva.
2. Valitse [•••] → **Tulosta käyttäen** → **Bluetooth**.
3. Valitse Bluetooth-tulostin ja muodosta laitepari tulostimen kanssa. ► s. 77
4. Määritä tulostusasetukset ja tulosta kuva.

Kuvan asettaminen taustakuvaksi

Voit käyttää valokuvaa tai muuta kuvaa valmiusnäytön taustakuvana.

1 Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → kuva.
2 Valitse [•••] → **Aseta** → **Taustakuva** → **Aseta**.

Äänileikkeen asettaminen soittoääneksi

Voit käyttää mitä tahansa äänikansion musiikki- ja äänileikettä saapuvien puheluiden, viestien ja hälytysten soittoäänenä.

1 Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Äänet** → äänileike.
2 Valitse toiston aikana [•••] → **Aseta** →vaihtoehto.

Kuvan muokkaaminen

Voit muokata kuvia ja käyttää tehosteita.

Kuvan säätäminen

1 Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → kuva.
2 Valitse [•••] → **Muokkaa**.
3 Jos haluat katsoa vaakakuvaa, käännä laite vastapäivään.

Tämä ominaisuus esiintyy ainoastaan laitteen ollessa vaakasuorassa.

4 Valitse **Säädä** → säätövaihtoehto (kirkkaus, kontrasti tai väri).
Jos haluat säätää kuvia automaattisesti, valitse **Automaattinen tasosäätö**.
5 Tee kuvaan haluamasi säädöt ja valitse **Käytä**.
6 Valitse lopuksi **Tallenna**.
7 Valitse tarvittaessa muistipaikka.
8 Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja valitse **Valmis**.

Tehosteiden lisääminen kuviin

1 Avaa muokattava kuva.
2 Valitse **Tehosteet** → tehostevaihtoehto (suodatin, tyyli, vääristäminen tai osittainen sumennus).

3 Valitse käytettävän tehosteen variaatio ja valitse **Käytä**.

Jos haluat käyttää sumennustehostetta tiettyyn kuvan osaan, valitse **Osittainen sumennus**, siirrä suorakaidetta tai muuta sen kokoa ja valitse **Käytä**.

4 Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä.

Kuvan muuntaminen

1 Avaa muokattava kuva.

2 Valitse **Muunna** → muunnosvaihtoehto.

3 Muunna kuvaa haluamallasi tavalla.

- Voit muuttaa kuvan kokoa siirtämällä vierityspalkin koon kohdalle ja valitsemalla **Tallenna**.
- Voit kiertää kuvaa valitsemalla suunnan → **Käytä**.
- Voit rajata kuvan siirtämällä rajattavan alueen päälle suorakaiteen tai muuttamalla sen kokoa ja valitsemalla **Käytä**.

4 Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä.

Visuaalisen elementin lisääminen

1 Avaa muokattava kuva.

2 Valitse **Lisää** → visuaalinen ominaisuus (teksti tai leikekuva).

3 Kirjoita teksti ja valitse **Valmis** tai valitse visuaalinen ominaisuus.

4 Siirrä virtuaaliominaisuus tai teksti tai muuta sen kokoa ja valitse **Käytä**.

5 Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä.

Etsi

Tässä osassa kuvataan, miten laitteeseen tallennetuissa tiedoissa suoritetaan haku.

1 Valitse valikkotilassa **Etsi**.

2 Kirjoita hakusana ja valitse **Etsi**.

Voit tehdä hausta kapeamman valitsemalla ••• → **Vaihda luokkaa** → tietotyyppi.

3 Valitse tiedot, joita haluat käyttää.

Asetukset

Asetusvalikon käyttö

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset**.
2. Valitse asetusluokka ja vaihtoehto.
3. Mukauta asetukset ja valitse **Aseta**.

Lentotila

Kytke kaikki puhelimen langattomat toiminnot pois käytöstä. Voit käyttää ainoastaan niitä toimintoja, jotka eivät käytä verkkopalveluita.

Liitettävyys

- **Bluetooth**: Aktivoi Bluetooth-ominaisuus, jotta voit siirtää tietoa etäälle. ► s. 75
- **Wi-Fi**: Aktivoi WLAN-ominaisuus, jotta voit muodostaa yhteyden Internetiin ja muihin verkkolaitteisiin. ► s. 78
- **Mobiilitukiasema**: Aktivoi mobiilitukiasemaominaisuus, jotta voit käyttää laitetta yhteyspisteenä. ► s. 80
- **Synkronoi**: Lisää synkronointiprofiileja ja synkronoi tiedot Internet-palvelimen kanssa.
- **Paikka**: Mukauta GPS-yhteyteen liittyvät asetukset. ► s. 81
  - **Ota sijaintipalvelut käyttöön**: Aktivoi tämä ominaisuus, jos haluat selvittää sijaintisi GPS:n avulla.
  - **Ota Advanced GPS käyttöön**: Määritä parantaaksesi GPS-vastaanottoa.
  - **Ota verkkosijainti käyttöön**: Määritä laite etsimään sijainti WLAN- ja/tai matkapuhelinverkoilla.
  - **Oma sijainti**: Näytä sijaintisi pituus- ja leveyspiireinä ja korkeutena.
  - **Profiilit**: Valitse GPS:n yhteysprofiili.

- **Verkko**: Määritä seuraavilla asetuksilla, miten laite valitsee verkon ja muodostaa siihen yhteyden.
  - **Valitse verkko**: Aseta verkon valintatapa automaattiseksi tai manuaaliseksi.
  - **Verkkotila**: Valitse verkkotaajuus.
  - **Yhteydet**: Määritä verkko-ominaisuuksissa käyttävät yhteysprofiilit.
  - **Varmenteet**: Esitä verkkopalveluiden edellyttämät varmenteet.
- **Dataverkkovierailu**: Ottaa datapalvelut käyttöön verkkovierailun aikana.
- **Käytä pakettitietoja**: Valitse, jos haluat käyttää verkkopalveluissa pakettikytkettyjä dataverkkoja.
- **Pakettidatalaskuri**: Esitä lähetetyn ja vastaanotetun datan määrä.
- **USB**: Määritä, mikä USB-tila otetaan käyttöön, kun laite liitetään tietokoneeseen. ► s. 84

Ääniprofiilit

Voit valita käytettävän ääniprofiilin tai mukauttaa profiilien ääniasetuksia niin halutessasi.

Voit mukauttaa profiilia valitsemalla profiilin ja mukauttamalla seuraavat äänivaihtoehdot:

- **Puhelu**:
  - **Hälytystyyppi**: Valitse, miten laite ilmoittaa saapuvasta puhelusta.
  - **Soittoääni**: Valitse soittoääni, jos olet asettanut laitteen hälyttämään saapuvista puheluista soittamalla melodian.
  - Säädä puhelun soittoäänen äänenvoimakkuus alalaidassa olevalla liukusäätimellä.
- **Viesti ja sähköposti**:
  - **Viestin hälytystapa**: Valitse, miten laite ilmoittaa saapuvasta viestistä.
  - **Viestin merkkiääni**: Valitse soittoääni, jos olet asettanut laitteen hälyttämään saapuvista viesteistä soittamalla melodian.
  - **Sähköpostihälytyksen tyyppi**: Valitse, miten laite ilmoittaa saapuvasta sähköpostiviestistä.

- **Sähköpostin hälytysääni**: Valitse soittoääni, jos olet asettanut laitteen hälyttämään saapuvista sähköpostiviesteistä soittamalla melodian.
- Säädä viestin soittoäänen äänenvoimakkuus alalaidassa olevalla liukusäätimellä.

- **Järjestelmä**: Säädä järjestelmä-äänten voimakkuus.

Näyttö ja valo

Ohjaa näyttöä ja valon käyttöä laitteessa seuraavilla asetuksilla:

- **Taustakuva**: Valitse valmiusnäytön taustakuva.
- **Teema**: Valitse valikkonäytöstä teema.
- **Kirjasimen tyyppi**: Valitse kirjasintyyli.
- **Kirkkaus**: Määritä näytön kirkkaus.
- **Taustavalon aika**: Määritä, kauanko laite odottaa ennen näytön taustavalon sammuttamista.

Yleiset

Määritä laitteen yleisasetukset seuraavilla asetuksilla:

- **Näyttökieli**: Määritä näytön kieli kaikille valikoille ja sovelluksille.
- **Näppäimistön kieli**: Valitse näppäimistön kanssa käytettävät syöttökielet.
- **Eleet**: Säädä laitteen liikkeentunnistusta seuraavilla asetuksilla:
  - **Kaksoisnapautus (Pikanäppäimet)**: Valitse käynnistettävä sovellus napauttamalla laitetta nopeasti kahdesti sen ollessa valmiustilassa.
  - **Suuntaus**: Aktivoi sovellus kääntämällä tai kallistamalla laitetta.

    Muuta suuntaa: Määritä, kierretäänkö käyttöliittymää automaattisesti laitetta kierrettäessä.

    Ohjaa kohteet kallistussuuntaan: Määritä, selataanko kohteita kallistamalla laitetta tiettyyn suuntaan.
  - **Kumoaminen (etikettitauko)**: Aktivoi etikettitauko-ominaisuuden, jolla voit mykistää kaikki laitteen äänet asettamalla laitteen kasvopuoli alaspäin.

- **Käyttöoikeus**: Mukauta lisenssiavainten asetukset, kuten seuranta, umpeutumishälytys ja lataaminen vieraista verkoista.
- **Tapahtumailmoitukset**: Määritä vastaanottamaan ilmoituksia tapahtumista, kuten uusista viesteistä. Voit myös määrittää, että laite esittää saapuneen viestin.

Päivämäärä ja aika

Määritä seuraavilla asetuksilla, miten aika ja päivämäärä esitetään laitteessa:

Jos irrotat akun, aika ja päivämäärä nollataan.

- **Aikavyöhyke**: Valitse aikavyöhyke.
- **Päivämäärä ja aika**: Määritä päivämäärä ja kellonaika manuaalisesti.
- **Ajan esitysmuoto**: Valitse ajan esitysmuoto.
- **Päivämäärän esitysmuoto**: Valitse päivämäärän esitysmuoto.
- **Automaattinen ajan päivitys**: Aseta päivittämään aika automaattisesti, kun siirryt aikavyöhykkeeltä toiseen.

Valikko ja pienoisohjelmat

Muuta valikoiden ja pienoisohjelmien käyttöasetuksia.

- **Mukautuva valikkojärjestys**: Lajittele sovellukset automaattisesti käyttömäärän mukaan (viimeksi käytetty sovellus ensin).
- **Pienoisohjelma**:
  - **Pienoisohj. profiilit**: Valitse pienoisohjelmien yhteysprofiili.
  - **Ladatut pienoisohjelmat**: Näytä ladatut pienoisohjelmat.
  - **Huomautus**: Näytä pienoisohjelmien huomautus.

Sovellukset

Ohjaa laitteen sovelluksia seuraavilla asetuksilla:

› Puhelu

Mukauta puheluasetukset.

- **Kaikki puhelut**:
  - **Näytä oma numero**: Näytä matkapuhelimen numero vastaanottajille.

- **Automaattinen hylkäys**: Laadi luettelo soittajista, joiden puhelut hylätään automaattisesti.
- **Etuliitevalinta**: Aktivoi etuliitevalinta ja määritä etuliitenumerot.
- **Hylkää puhelu viestillä**: Muokkaa sitä viestiä, joka soittajalle lähetetään, kun hylkäät puhelun.
- **Vastaustila**: Aseta, miten puheluihin vastataan – painamalla [ ]-painiketta tai painamalla mitä tahansa näppäintä – tai aseta laite vastaamaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua (käytettävissä ainoastaan, kun laitteeseen on yhdistetty kuulokemikrofoni).
- **Puhelun tila -äänet**: Ota yhteys-, minuuttimuistutus- ja puhelun katkaisuäänet käyttöön tai poista ne käytöstä.
- **Hälytys puhelun aikana**: Ota hälytykset käyttöön tai poista ne käytöstä puhelun aikana.

• **Äänipuhelu**:
- **Soitonsiirto**: Siirrä saapuvat puhelut toiseen numeroon.
- **Puhelunesto**: Rajoita saapuvia ja tehtyjä soittoja.
- **Koputus**: Aktivoi koputuspalvelu, jotta saat saapuvan puhelun, kun puhelu on jo käynnissä.
- **Autom. soitontoisto**: Määritä, soitetaanko automaattisesti uudelleen numeroon, johon ei saatu yhteyttä.

• **Videopuhelu**:
- **Valmis kuva**: Valitse toiselle osapuolelle esitettävä kuva.
- **Käytä puhelun epäonnistumisen valintoja**: Valitse, yritetäänkö äänipuhelua uudelleen videopuhelun epäonnistuessa.
- **Päänäyttö**: Valitse kuva, joka näkyy päänäytössä.
- **Päänäytön koko**: Päänäytön koko.
- **Soitonsiirto**: Siirrä saapuvat puhelut toiseen numeroon.
- **Puhelunesto**: Estä tietyistä numeroista tulevat puhelut.
- **Autom. soitontoisto**: Määritä, soitetaanko automaattisesti uudelleen numeroon, johon ei saatu yhteyttä.

• **Valepuhelu**: Mukauta valepuheluasetukset. ► s. 33

› Viesti

Mukauta viestiasetukset.

• **Yleisasetukset**:
- **Säilytä kopio**: Määritä, tallennetaanko viestit.
- **Poista kansioittain**: Valitse poistettava viestikansio.

- **Automaattinen poistaminen**: Määritä, poistetaanko viestit automaattisesti.
- **Estä viestit**: Estä tietyistä osoitteista tulevat viestit sekä tietyt aiheet sisältävät viestit.
- **Hälytysääni**: Määritä, miten usein laite ilmoittaa uudesta viestistä.

• **Tekstiviestit**:
- **Merkistötuki**: Valitse merkistön koodaustapa. Unicode-koodauksen käyttö vähentää viestin enimmäismerkkimäärän noin puoleen.
- **Vastauspolku**: Salli vastaanottajien vastata oman tekstiviestipalvelimesi kautta.
- **Pyydä toimitusraportti**: Aseta verkko ilmoittamaan, kun viestit on toimitettu.
- **Viestikeskus**: Anna tekstiviestien keskuksen osoite.
- **Tallenna paikkaan**: Valitse uusien tekstiviestien tallennuspaikka.

• **Multimediaviestit**:
- **Lähetysasetukset**:

  Tärkeys: Määritä viestiesi tärkeys.

  Vanhentuminen: Määritä, kauanko viestejä pidetään multimediaviestipalvelimella.

  Toimitusaika: Valitse viestien lähetyksessä käytettävä viive.

  Pyydä toimitusraportti: Lähetä viestin mukana toimitusraporttipyyntö, jossa pyydät ilmoittamaan, kun viesti on toimitettu.

  Pyydä lukuraportti: Lähetä viestin mukana lukuraporttipyyntö, jossa pyydät ilmoittamaan, kun viesti on luettu.

  Lisää oma käyntikortti: Määritä, liitetäänkö lähteviin viesteihin käyntikortti.
- **Vastaanottoasetukset**:

  Lataustyyppi: Valitse uusien multimediaviestien lataustapa.

  Lähetä toimitusraportti: Aseta verkko ilmoittamaan, kun viestit on toimitettu.

Lähetä lukuraportti: Aseta verkko ilmoittamaan lähettäjille, kun luet viestit.

Salli nimetön: Määritä, vastaanotetaanko tuntemattomien lähettäjien viestit.

Salli mainos: Määritä, ottaako puhelin vastaan mainosviestejä.

- **Multimediaviestiprofiilit**: Valitse viestien lähetyksessä ja vastaanottamisessa käytettävä yhteysprofiili.
- **Viestin koko**: Valitse viestien enimmäiskoko. Viestien koot voivat vaihdella eri alueilla.
- **Kuvakoon automaattinen muutos**: Määritä, muutetaanko multimediaviesteihin liitettävien kuvien kokoa.
- **Luontitila**: Määritä multimediaviestien luontitila. Voit valita luoda viestin sisällöstä ja koosta riippumatta tai valita saada hälytyksen sisältötyypistä ja koosta.
- **Oletustyyli**: Määritä viestin oletusominaisuudet, kuten kirjasinten tyyli, koko, väri ja taustaväri.

- **Palveluviestit**:
  - **Vastaanottoasetukset**: Määritä, vastaanotetaanko palveluviestejä WWW-palvelimesta.
  - **Palvelun lataus**: Määritä, siirrytäänkö linkkisivulle palveluviestiä avattaessa.
- **Tiedoteviestit**:
  - **Aktivointi**: Ota tiedoteviestiominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
  - **Kanavien vastaanotto**: Määritä, vastaanotetaanko viestejä kaikilta kanavilta vai omilta kanavilta.
  - **Omat kanavat**: Valitse eniten käyttämäsi kanavat.
  - **Kieli**: Valitse tiedoteviestien kielet.
- **Vastaajan numero**: Anna vastaajan nimi ja keskuksen osoite.
- **Hätäviestit**: Lähetä hätätilanteessa hätäviesti. ► s. 41

› Sähköposti

- **Sähköpostitilit**: Esitä, määritä tai poista sähköpostitilejä.
- **Lähetysasetukset**:
  - **Oletustili**: Valitse oletussähköpostitili. Tämä vaihtoehto tulee näkyviin ainoastaan, jos sinulla on kaksi tai useampia tilejä.

- **Exchange ActiveSync**: Mukauta Exchange ActiveSync -tilien lähetysasetukset.

  Tärkeys: Määritä viestiesi tärkeys.

  Itselle aina kopio: Määritä, liitetäänkö sähköpostiosoitteesi kaikkiin lähteviin viesteihin.

  Lisää allekirjoitus: Määritä, liitetäänkö lähteviin viesteihin allekirjoitus.

  Allekirjoitus: Anna allekirjoituksesi.
- **Verkkotilit**: Mukauta Internet-tilien lähetysasetukset.

  Alkaa: Anna lähetysosoitteeksi sähköpostiosoitteesi.

  Tärkeys: Määritä viestiesi tärkeys.

  Säilytä kopio: Määritä, tallennetaanko lähetetyt viestit palvelimelle.

  Vastaa tekstin kanssa: Määritä, liitetäänkö vastaukseen alkuperäinen viesti.

  Välitä tiedostojen kanssa: Määritä, liitetäänkö liitteet välitettyihin viesteihin.

  Pyydä lukuraportti: Lähetä viestin mukana lukuraporttipyyntö, jossa pyydät ilmoittamaan, kun viesti on luettu.

  Pyydä toimitusraportti: Lähetä viestin mukana toimitusraporttipyyntö, jossa pyydät ilmoittamaan, kun viesti on toimitettu.

  Lisää oma käyntikortti: Määritä, liitetäänkö lähteviin viesteihin käyntikortti.

  Itselle aina kopio: Määritä, liitetäänkö sähköpostiosoitteesi kaikkiin lähteviin viesteihin.

  Lisää allekirjoitus: Määritä, liitetäänkö lähteviin viesteihin allekirjoitus.

  Allekirjoitus: Anna allekirjoituksesi.

• **Vastaanottoasetukset**:
- **Exchange ActiveSync**: Mukauta Exchange ActiveSync -tilien vastaanottoasetukset.

  Sähköpostin koko: Valitse viestien enimmäiskoko.

  Ilmoitus: Valitse, jos haluat ilmoituksen uusista viesteistä.

  Lataa etäkuvia: Lataa sähköpostin sisältämät kuvat.

  Oletuslatausmuoto: Valitse sähköpostin muoto.

- **Verkkotilit**: Mukauta muiden Internet-tilien vastaanottoasetukset.

  Sähköpostin koko: Valitse viestien enimmäiskoko.

  Lähetä lukuraportti: Aseta verkko ilmoittamaan lähettäjille, kun luet viestit.

  Lataa etäkuvia: Lataa sähköpostin sisältämät kuvat.

- **Poistovalinnat**: Valitse, poistetaanko viestit laitteesta vai sekä laitteesta että palvelimelta.
- **Torju sähköpostiviestit**: Torju sähköpostiviestit, jotka tulevat tietyistä osoitteista tai sisältävät tiettyjä aiheita.
- **Sähköpostiprofiilit**: Valitse viestien lähetyksessä ja vastaanottamisessa käytettävä yhteysprofiili.

Yhteystiedot

- **Käyt. muisti**:
  - **Näytä yhteystiedot kohteesta**: Valitse esitettävien yhteystietojen muisti.
  - **Tallenna uudet yhteystiedot kohteeseen**: Valitse tallennettavien yhteystietojen muisti.
- **Nimen näyttöjärjestys**: Määritä, miten yhteystietojen nimet esitetään.
- **Omat numerot**: Tallenna omat numerot ja hallitse niitä.
- **Palvelunumerot**: Pyydä palveluntarjoajalta tarvitsemasi tiedot.

Kalenteri

Mukauta kalenteriasetukset.

- **Kalenterit**: Valitse oletuskalenteri.
- **Kalenterin synkronointi**: Synkronoi verkossa oleva kalenteri laitteen kalenterin kanssa.
- **Lajitteluperuste**: Määritä kalenterin oletusnäkymä (kuukausi tai päivä).
- **Aloituspäivä**: Määritä, mistä päivästä viikko alkaa (sunnuntai tai maanantai).

Internet

Valitse yhteysprofiili, jolla Internetiin muodostetaan yhteys.
► s. 70

Mediasoitin

Mukauta musiikki- ja videosoittimen asetukset.

- **Musiikkisoittimen asetukset**: Määritä musiikkisoittimen asetukset. ► s. 57
- **VOD-asetukset**: Määritä Video-On-Demand (VOD) -sisällön toistossa käytettävä verkkoyhteysprofiili.

Samsung Apps

- **Päivitysilmoitus**: Valitse, mitä verkkoyhteyttä (Wi-Fi tai pakettivälitysdataverkko) pitkin SamsungApps-sovelluksen päivitysilmoitukset vastaanotetaan.
- **Verkkoprofiilit**: Valitse Samsung Apps -sovelluksen kanssa käytettävä palveluntarjoajan esimäärittämä verkkoyhteysprofiili tai lataa sovelluksia Samsung Apps -sovelluksella. Jos yhteysprofiilia ei ole ennalta määrätty, pyydä asetukset palveluntarjoajalta.

Valokuvien lähetysasetukset

- **Blogiluettelot**: Päivitä sivustojen tai blogien luettelo.
- **Lataa tiedot**: Näytä viimeisen latauksen tiedot.
- **Valokuvien lähetysprofiilit**: Valitse yhteysprofiili, jolla valokuvia lähetetään.
- **Huomautus**: Näytä yleishuomautus.

Sosiaaliset verkkoprofiilit

Valitse yhteisösivustojen kanssa käytettävä yhteysprofiili.

Asennusasetukset

Valitse uusien sovellusten asennukselle oletusmuisti.

Turvallisuus

Turvaa laite ja sen tiedot seuraavilla asetuksilla:

- **Puhelimen lukitus**: Ota käyttöön tai poista käytöstä laitteen lukitusominaisuus, joka vaatii salasanan, jotta laitetta voidaan käyttää.
- **Yksityisyyslukitus**: Määritä tietyt tietotyypit yksityisiksi; niiden käyttö edellyttää, että syötetään laitteen salasana.

- **Matkapuhelimen seuranta**: Ota käyttöön tai poista käytöstä matkapuhelimen seuranta, joka auttaa paikantamaan kadotetun tai varastetun laitteen. ► s. 26
- **Vaihda salasana**: Vaihda laitteen salasana
- **SIM-kortin lukitus**: Ota käyttöön tai poista käytöstä SIM-lukitusominaisuus, joka vaatii SIM-salasanan, kun SIM- tai USIM-kortti vaihdetaan.
- **PIN-lukitus**: Ota käyttöön tai poista käytöstä PIN-lukitusominaisuus, joka vaatii PIN-koodin, jotta laitetta voidaan käyttää.
- **Vaihda PIN-koodi**: Vaihda SIM- tai USIM-kortin tietojen käytön PIN-koodi.
- **Sallitut numerot -tila**: Ota käyttöön tai poista käytöstä sallitut numerot -tila, joka rajoittaa soitot sallittujen puhelinnumeroiden luettelon numeroihin.
- **Muuta PIN2**: Vaihda PIN2-koodi, joka suojaa ensisijaista PIN-koodia.

Muisti

Ohjaa laitteen muistin käyttöä seuraavilla asetuksilla:

- **Muistikortin tiedot**: Kun laitteessa on muistikortti, avaa muistikortin tiedot. Voit myös alustaa muistikortin tai vaihtaa muistikortin nimen.

Muistikortin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki tiedot kortista.

- **Oletusmuisti**: Valitse oletusmuistipaikka tietojen tallennusta varten.
- **Muistin tila**: Näytä eri tyyppisten tiedostojen käyttämän muistin määrä ja vapaan muistin määrä.
- **Tyhjennä puhelimen muisti**: Pyyhi valitut tiedot laitteen muistista.

Nollaa

Nollaa asetukset tehdasasetuksiin. Valitse, mitkä asetukset haluat nollata. Asetusten nollaaminen edellyttää, että syötät laitteen salasanan.

Tietoja puhelimesta

- **Järj.tied.**: Tarkista akussa jäljellä olevan latauksen määrä, CPU:n käyttö ja tallennusmuisti. Voit myös tarkistaa puhelimen mallinumeron ja Bluetoothin ja WLAN-verkon MAC-osoitteet.
- **Avoimen lähdekoodin käyttöoikeudet**: Tarkista ladattujen ohjelmien avoimen lähdekoodin lisenssit.

Ohjelmistopäivitys

Tarkista laitteisto-ohjelmiston päivityksen saatavuus ja lataa uusi laitteisto-ohjelmisto laitteeseen. Tämän valikon käyttö edellyttää Samsung-tilin avaamista.

Tämä ominaisuus ei välttämättä ole käytettävissä kaikilla alueilla.

SIM-sovellukset

Käytä palveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluita. Tämän valikon nimi saattaa vaihdella SIM- tai USIM-korttien mukaan.

Vianmääritys

Kun kytket laitteen päälle tai kun käytät sitä, se pyytää syöttämään yhden seuraavista koodeista:

Koodi	Yritä ratkaista ongelma näin:
Salasana	Kun laitteen lukitustoiminto on käytössä, on annettava laitteelle määritetty salasana.
PIN	Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM-kortin tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä **PIN-lukitus**-valikossa.
PUK	Jos SIM- tai USIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
PIN2	Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM- tai USIM-kortin mukana tullut PIN2-koodi. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Laite antaa virheilmoituksen "Palvelu ei ole saatavilla" tai "Verkkovirhe"

- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.

Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti

Jos laitteessa on kosketusnäyttö, ja kosketusnäyttö ei reagoi asianmukaisesti, kokeile seuraavaa:

- Poista kosketusnäytöstä suojakalvo. Suojakalvo voi estää laitetta tunnistamasta syötteitä, eikä sellaista suositella kosketusnäyttölaitteelle.
- Pidä huoli, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat, kun napautat kosketusnäyttöä.
- Käynnistä laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.
- Varmista, että laitteen ohjelmisto on päivitetty tuoreimpaan versioon.
- Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vioittunut, vie se paikalliseen Samsung-huoltoon.

Puhelut keskeytyvät

Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, yhteys verkkoon voi katketa. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Lähteviä puheluita ei yhdistetä

- Varmista, että olet painanut soittopainiketta.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että käyttämällesi puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Saapuvia puheluita ei yhdistetä

- Varmista, että laitteen virta on kytkettynä.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että saapuvalle puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Muut eivät kuule puhettasi

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suuta.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Äänen laatu on heikko

- Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Puhelua ei yhdistetä, kun soitat yhteystiedoista

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.
- Varmista, että yhteystietojen puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Laite piippaa ja akun kuvake vilkkuu

Akun varaus on vähissä. Laitteen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu tai vaihdettu.

Akku ei lataudu kunnolla tai laite sammuu

- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kullanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku (noudata paikallisia hävityssäädöksiä).

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa

Kun käytät enemmän tehoa vaativia sovelluksia tai kun käytät sovelluksia pitkän aikaa, laite saattaa tuntua kuumalta kosketettaessa. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.

Kameran käynnistyessä näyttöön ilmestyy virheilmoitus

Samsung-laitteessa on oltava riittävästi muistia ja akussa riittävästi latausta kameran toiminnalle. Jos saat virheilmoituksen kameran käynnistyessä, kokeile seuraavaa:

- Lataa akku tai vaihda se täysin ladattuun akkuun.
- Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneelle tai poistamalla tiedostoja laitteelta.
- Käynnistä laite uudelleen. Jos kamera yhä tuottaa vaikeuksia, ota yhteys Samsung-huoltoon.

FM-radion käynnistyessä näyttöön ilmestyy virheilmoitus

Samsung-laitteen FM-radio käyttää kuulokkeiden johtoa antennina. Jos laitteeseen ei ole liitetty kuulokkeita, FM-radio ei pysty vastaanottamaan radiokanavia. Kun käytät FM-radiota, varmista ensin, että kuulokkeet on kytketty asianmukaisesti. Etsi ja tallenna sen jälkeen tarjolla olevat radioasemat.

Jos et tämän jälkeen pysty käyttämään FM-radiota, kokeile haluamaasi radioasemaa toisella radiolla. Jos kuulet aseman toisella radiolla, laitteesi voi olla huollon tarpeessa. Ota yhteys Samsung-huoltoon.

Musiikkitiedostoja avattaessa näyttöön ilmestyy virheilmoitus

Jotkut musiikkitiedostot eivät välttämättä toimi Samsung-laitteessa eri syistä. Jos saat virheilmoituksen avatessasi musiikkitiedostoa, kokeile seuraavaa:

- Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneelle tai poistamalla tiedostoja laitteelta.
- Tarkista, että musiikkitiedosto ei ole DRM (Digital Rights Management) -suojattu. Jos tiedosto on DRM-suojattu, tarkista että sinulla on sen soittoon vaadittu lisenssi tai avain.
- Tarkista, että laite tukee tiedostotyyppiä.

Laite ei löydä toista Bluetooth-laitetta

- Tarkista, että laitteesi langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä.
- Tarkista tarvittaessa, että sen langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä siinä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Tarkista, että laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-kantaman sisällä (10 metriä).

Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Kun laite liitetään tietokoneeseen, niiden välille ei muodostu yhteyttä

- Tarkista, että käyttämäsi PC-datakaapeli sopii yhteen laitteen kanssa.
- Tarkista, että olet asentanut ja päivittänyt tietokoneen ohjaimet.

Laite jumiutuu tai tapahtuu vakava virhe

Jos laite jumittuu tai lakkaa toimimasta, se voidaan saada taas toimimaan sulkemalla sovelluksia tai nollaamalla laite. Jos laite toimii yhä mutta tietty ohjelma on jumiutunut, sulje se tehtävienhallinnalla. Jos laite jumiutuu eikä reagoi, irrota akku ja aseta se takaisin paikalleen, sen jälkeen käynnistä laite.

Turvallisuusohjeet

Estä loukkaantumiset ja laitevauriot lukemalla seuraavat tiedot ennen laitteen käyttöä.

Varoitus: Estä sähköisku, tulipalo ja räjähdys

Älä käytä vioittuneita virtajohtoja tai pistokkeita äläkä löysiä pistorasioita

Älä kosketa virtajohtoa märin käsin tai irrota laturia vetämällä sitä johdosta

Älä taita tai vioita virtajohtoa

Älä käytä laitetta lataamisen aikana tai kosketa sitä märin käsin

Älä aiheuta laturin tai akun napojen välille oikosulkua

Älä pudota laturia tai akkua tai kohdista niihin iskua

Älä lataa akkua muilla kuin valmistajan hyväksymillä latureilla

Älä käytä laitetta ukkosmyrskyn aikana

Laite saattaa joutua epäkuntoon, ja sähköiskun vaara kasvaa.

Älä käsittele vioittunutta tai vuotavaa litiumioniakkua

Pyydä lähimmästä huoltopisteestä ohjeet Li-Ion-akkujen turvallisesta hävittämisestä.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi laitteesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa laitettasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat käytettyjen akkujen tai laitteiden hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai laitteita koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, joka voit aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Suojele laitetta, akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista laitetta tai akkuja hyvin kylmille tai hyvin kuumille lämpötiloille.
- Äärilämpötilat voivat saada laitteen vääristymään ja heikentää laitteen ja akkujen latauskykyä ja kestoaikaa.
- Estä metalliesineitä koskettamasta akkuja, koska ne voivat luoda kontaktin akkujen plus- ja miinusnapojen välille, mikä voi aiheuttaa akkuihin väliaikaisia tai pysyviä vaurioita.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Varoitus: Noudata kaikkia varoituksia ja säädöksiä käyttäessäsi laitetta rajoitetuilla alueilla

Sammuta laite, jos sen käyttö kielletään

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Älä käytä laitetta muiden sähkölaitteiden lähellä

Useimmat sähkölaitteet käyttävät radiotaajuisia signaaleja. Laitteesi saattaa häiritä muita sähkölaitteita.

Älä käytä laitetta sydämentahdistimen lähellä

- Vältä mahdollisuuksien mukaan käyttämästä laitetta 15 cm:n sisällä sydämentahdistimesta, sillä laite voi häiritä tahdistinta.
- Jos sinun on käytettävä laitetta, pidä se vähintään 15 cm:n päässä tahdistimesta.
- Minimoi mahdollinen tahdistimen häirintä käyttämällä laitetta vastakkaisella puolella ruumista tahdistimeen nähden.

Älä käytä laitetta sairaalassa tai lähellä lääketieteellisiä laitteita, joita radiotaajuussignaalit voivat häiritä

Jos käytät itse jotain lääketieteellistä laitetta, tarkista laitteen valmistajan kanssa, että laite on suojattu radiotaajuussignaaleilta.

Jos käytät kuulokojetta, kysy valmistajalta radiotaajuushäiriöistä

Laitteen radiotaajuiset signaalit saattavat häiritä joitain kuulokojeita. Tarkista valmistajalta kuulokojeen suojaus.

Katkaise laitteesta virta räjähdysalttiilla alueilla

- Sammuta laite räjähdysalttiissa ympäristöissä sen sijaan, että irrottaisit akun.
- Noudata räjähdysalttiissa ympäristössä aina säädöksiä, ohjeita ja kyltteiä.
- Älä käytä laitetta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä laitteen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Sammuta laite lentokoneessa.

Laitteen käyttäminen lentokoneessa on lainvastaista. Laite voi häiritä lentokoneen sähköisiä navigointilaitteita.

Moottoriajoneuvon sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia

Auton sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia Pyydä valmistajalta lisätietoja.

Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja säädöksiä, jotka koskevat matkalaitteen käyttöä ajoneuvossa.

Ajoneuvon turvallinen käyttö on sitä ajettaessa ensi sijalla. Älä koskaan käytä matkalaitetta ajaessasi, jos laki sen kieltää. Takaa oma ja muiden turvallisuus käyttämällä tervettä järkeä ja muistamalla seuraavat vihjeet:

- Käytä hands-free-laitetta.
- Tutustu laitteeseen ja sen ominaisuuksiin, kuten pikavalintaan ja uudelleenvalintaan. Nämä ominaisuudet auttavat lyhentämään aikaa, joka kuluu numeron valintaan ja soittojen vastaanottamiseen matkalaitteella.
- Aseta laite lähellesi. Sinun on pystyttävä käyttämään langatonta laitetta poistamatta katsettasi tiestä. Jos saat puhelun pahaan aikaan, anna vastaajan vastata puolestasi.
- Kerro soittajalle, että ajat autoa. Keskeytä soitot kovassa liikenteessä ja vaarallisella säällä. Sade, räntä, lumi, jää ja kova liikenne voivat olla vaarallisia.
- Älä kirjoita muistiinpanoja tai etsi puhelinnumeroita. Tehtäväluettelon kirjoittaminen ja osoitekirjan selaaminen estävät huomion kiinnittämistä ensisijaiseen vastuuseen, turvalliseen ajamiseen.
- Soita järkevästi ja arvioi liikenne. Soita puhelut silloin, kun et liiku, tai ennen liikenteeseen lähtemistä. Pyri sijoittamaan puhelut aikoihin, jolloin auto ei liiku. Jos sinun täytyy soittaa puhelu, valitse pari numeroa, tarkista tie ja peilit ja jatka taas.
- Älä käy rasittavia tai emotionaalisia keskusteluita, jotka voivat häiritä sinua. Kerro niille, joiden kanssa puhut, että ajat autoa, ja keskeytä sellaiset puhelut, jotka saattavat häiritä keskittymistäsi tiehen.
- Voit soittaa laitteella apua. Soita tulipalon, liikenneonnettomuuden tai lääketieteellisen hätätapauksen sattuessa paikalliseen hätänumeroon.
- Auta laitteella muita hätätapauksissa. Jos näet auto-onnettomuuden, rikoksen tai pahan hätätapauksen, josta koituu hengenvaara, soita paikalliseen hätänumeroon.
- Soita tarvittaessa tiepalveluun tai muuhunkin kuin hätäapuun. Jos näet epäkuntoon menneen ajoneuvon, josta ei koidu vakavaa vaaraa, rikkoutuneen liikennemerkin, pienen liikenneonnettomuuden, jossa kukaan ei ole loukkaantunut, tai varastetun ajoneuvon, soita tiepalveluun tai muuhun ei-hätäapunumeroon.

Matkalaitteen asianmukainen hoito ja käyttö

Pidä laite kuivana

- Kosteus ja nesteet voivat vioittaa laitteen osia ja sähköpiirejä.
- Jos laite kastuu, irrota akku käynnistämättä laitetta. Kuivaa laite pyyhkeellä ja vie se huoltoon.
- Nesteet saavat laitteen sisällä olevan vesivauriosta ilmoittavan tarran värin muuttumaan. Vesivahinko voi mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun.

Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä, likaisessa paikassa.

Pöly voi saattaa laitteen epäkuntoon.

Älä jätä laitetta kaltevalle pinnalle

Laite voi vioittua pudotessaan.

Älä säilytä laitetta kuumissa tai kylmissä paikoissa. Laitteen käyttölämpötila on -20–50 °C

- Laite saattaa räjähtää, jos se jätetään suljettuun ajoneuvoon, sillä sisälämpötila voi nousta jopa 80 °C.
- Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi suoralle auringonpaisteelle (kuten auton kojelaudalla).
- Varastoi akku lämpötilassa 0–40 °C.

Älä säilytä laitetta sellaisten metalliesineiden kuin kolikkojen, avainten tai kaulakorujen kanssa.

- Laite saattaa vääristyä tai mennä epäkuntoon.
- Jos akun navat koskettavat metalliesineitä, ne voivat aiheuttaa tulipalon.

Älä säilytä laitetta magneettikenttien läheisyydessä.

- Laite voi mennä epäkuntoon tai akun lataus voi purkaantua magneettikentän takia.
- Magneettiset kortit, kuten luottokortit, puhelinkortit, kulkukortit ja koneeseennousukortit, voivat vioittua magneettikentissä.
- Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä laitetta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltojen, kuumien ruoanlaittolaitteiden tai paineastioiden lähellä tai sisällä.

- Akku saattaa vuotaa.
- Laite voi ylikuumeta ja aiheuttaa tulipalon.

Älä pudota laitetta tai kohdista siihen iskuja

- Laitteen näyttö saattaa vahingoittua.
- Jos laite taipuu tai vääristyy, se voi vioittua tai sen osat voivat mennä epäkuntoon.

Älä käytä salamavaloa lähellä ihmisten tai eläinten silmiä.

Salaman käyttö silmien lähellä voi aiheuttaa tilapäisen näönmenetyksen tai vioittaa silmiä.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käytä valmistajan hyväksymiä akkuja, latureita, lisälaitteita ja tarvikkeita.

- Geneeristen akkujen ja latureiden käyttö saattaa lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa siihen vian.
- Samsung ei ole vastuussa käyttäjän turvallisuudesta, jos käytetään lisälaitteita tai tarvikkeita, joita Samsung ei ole hyväksynyt.

Älä pure tai ime laitetta tai akkua.

- Se voisi vioittaa laitetta tai aiheuttaa räjähdyksen.
- Jos lapset käyttävät laitetta, pidä huoli siitä, että he käyttävät sitä asianmukaisesti.

Puhuessasi laitteeseen:

- Pitele laitetta pystyssä, aivan kuten perinteistä puhelinta.
- Puhu suoraan mikrofoniin.
- Vältä kosketusta laitteen sisäiseen antenniin. Antennin koskettaminen voi heikentää puhelun laatua ja saada laitteen lähettämään tarvittua enemmän radiotaajuussignaaleja. ▶ s.15 lisää tietoa antennin sijainnista.
- Pitele laitetta rennosti, paina painikkeita kevyesti, käytä erityistoimintoja, jotka vähentävät tarvittavien painikkeiden määrää (kuten malleja ja ennakoivaa tekstinkirjoitustilaa) ja pidä usein taukoja.

Suojele kuuloasi

- Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurion.
- Altistuminen koville äänille ajettaessa voi häiritä keskittymistä ja aiheuttaa onnettomuuden.
- Hiljennä ääntä aina, ennen kuin kytket kuulokkeet äänilähteeseen, ja käytä pienintä mahdollista äänenvoimakkuutta, jolla kuulet keskustelun tai musiikin.

Ole varovainen käyttäessäsi laitetta kävellessäsi ja liikkuessasi.

Pidä aina silmällä ympäristöäsi, jotta et loukkaannu etkä aiheuta loukkaantumista.

Älä pidä laitetta takataskussa tai vyöllä.

Jos kaadut, laite voi tällöin aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittua.

Älä pura, muunna tai korjaa laitetta.

- Muutokset ja muunnokset voivat mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun. Jos laite tarvitsee huoltoa, vie se Samsung-huoltoon.
- Älä pura akkua tai tee siihen reikää, sillä se voisi aiheuttaa räjähdyksen.

Älä maalaa laitetta.

Maali voi tukkia liikkuvat osat ja estää asianmukaisen toiminnan. Jos olet allerginen laitteen maalille tai metalliosille, lakkaa käyttämästä laitetta ja käy lääkärillä.

Laitetta puhdistaessasi:

- Pyyhi laite tai laturi pyyhkeellä tai liinalla.
- Puhdista akun navat pumpulitupolla tai pyyhkeellä.
- Älä käytä kemikaaleja tai hajusteita.

Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Särkynyt lasi tai akryyli voi vioittaa käsiäsi ja kasvojasi. Vie laite korjattavaksi Samsung-huoltoon.

Älä käytä laitetta muuhun kuin sen asianmukaiseen käyttötarkoitukseen.

Älä häiritse muita, kun käytät laitetta julkisissa tiloissa.

Älä anna lasten käyttää laitetta.

Laite ei ole leikkikalu. Älä anna lasten leikkiä sillä, sillä he voivat loukata itseään ja muita, vioittaa laitetta tai soittaa puheluita, joista koituu lisäkustannuksia.

Asenna kannettavat laitteet ja varusteet huolella

- Varmista, että ajoneuvoon asennetut kannettavat laitteet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin.
- Vältä asettamasta laitetta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Anna laite vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettasi, jolloin valmistajan takuu ei ole enää voimassa.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai laite voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut laitteesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Laitteesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten kannettavien laitteiden myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,705 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä laite on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Laite vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta selviää laitteen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin verkkosivustolla.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Vastuuvapauslauseke

Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.

"KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ VIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYY OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄIVITYSTÄ, LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI MUUTOIN KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA, KULUISTA EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN KORVAUS ON MAINITTU".

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse. Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä, Samsung kieltäytyy erityisesti vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.

Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

Hakemisto

ajastin 86

akku
- asentaminen 8
- lataaminen 10

asetukset
- ääni 93
- ääniprofiilit 93
- lentotila 14, 92
- liike 94
- muisti 102
- näyttö ja valo 94
- nollaa 102
- päivämäärä ja aika 95
- sovellukset 95
- suojaus 101
- valikot ja pienoisohjelmat 95
- verkko 93
- yhteydet 92
- yleiset 94

automaattinen hylkäys 33

Bluetooth
- aktivoiminen 75
- laitteiden löytäminen ja laiteparin muodostaminen 76
- SIM-etätila 78
- tietojen lähettäminen 77
- tietojen tulostaminen 77
- tietojen vastaanottaminen 77

etikettitauko 94

FM-radio
- äänittäminen 58
- asemien tallentaminen 59
- kuunteleminen 57

GPS
- langattomien verkkojen käyttö 81
- sijainnin löytäminen 82
- sijaintipalveluiden käyttöönotto 81
- tiedostojen päivittäminen 81

hälytykset
- luominen 85
- poistaminen käytöstä 85
- sammuttaminen 85

Hätäviestit 41

Internet
- katso verkkoselain

Java-pelit
- lataaminen 60
- toistaminen 60

kalenteri
tapahtumien katselu 63
tapahtumien luominen 63
kamera
kameran mukauttaminen 49
kuvien ottaminen 46
videoiden nauhoittaminen 50
videokameran mukauttaminen 52
käyttökoodit 104
kieli 94
kirkkaus, näyttö 25
koputus 35
kosketusnäyttö
käyttäminen 19
lukitseminen 20
kuvankäsittelyohjelma
muuntaminen 91
säätäminen 90
tehosteiden lisääminen 90
visuaalisten elementtien lisääminen 91
laite
asetukset 92
ilmoituskuvakkeet 17
kytkeminen päälle ja pois 14
lukitseminen 25
mukauttaminen 23
näppäimet 16
osat 15
pikanäppäinpaneeli 18
valmiusnäyttö 16
laitteen lukitseminen 25
laskin 86
maailmankello 85
matkapuhelimen seuranta 26
moniajo 22
muistikortti
alustaminen 13
asettaminen 12
poistaminen 13
muistiot
katseleminen 66
luominen 65
multimediaviestit
katseleminen 39
lähettäminen 39
profiilien laatiminen 38
musiikki
haku 56
toistaminen 54
tunnistaminen 56
musiikkisoitin
musiikin soittaminen 54
soittolistojen luominen 56
tiedostojen lisääminen 54

näppäinäänet
äänenvoimakkuus 24
tyyppi 94
päivämäärä ja aika, määrittäminen 24
pakkauksen avaaminen 8
pienoisohjelmat
Internet-pohjaisten pienoisohjelmien hallinta 23
käyttö 22
PIN-lukitus 25
puhelunesto 35
puhelun kesto 36
puhelut
hylkääminen 31
koputus 35
kuulokemikrofonilla 31
siirtäminen 35
soittaminen 30
soittaminen ulkomaille 31
tekeminen 33
useita osallistujia 32
vaihtoehtojen käyttö puhelun aikana 31
vaihtoehtojen käyttö videopuhelun aikana 32
vastaamatta jääneiden puhelujen katsominen 33
vastaaminen 30
puhelutiedot 36
puhemuistio 66
puhemuistiot
äänittäminen 66
toistaminen 66
qwerty-näppäimistö 27
RSS-lukija 70
sähköposti
katseleminen 44
lähettäminen 43
profiilien laatiminen 43
tilien määrittäminen 42
sallitut numerot -tila 34
Samsung Apps 72
Samsung Kies 82
sekuntikello 86
SIM-kortti
asentaminen 8
lukitseminen 25
soitonsiirto 35
soittoääni
puhelu 93
viesti 93

synkronointi
Exchange-palvelimen kanssa 44
Windows Media Player 83
taustakuva 24
tehtävät
katseleminen 65
luominen 64
tehtävienhallinta 22
tekstimuistiot 65
tekstin syöttäminen 27
tekstiviestit
katseleminen 39
lähettäminen 37
tiedostonhallinta 87
Tietokoneyhteydet
massamuisti 83
Samsung Kies 82
Windows Media Player 83
tulostus
Bluetoothin kautta 77
kuvien tulostaminen Bluetooth-yhteydellä 89
kuvien tulostus UBS:n kautta 89
USIM-kortti
asentaminen 8
valepuhelut 33
valikkoruutu
järjestely 21
käyttö 20
lisäys 21
valokuvat
hymykuvan ottaminen 48
kuvaaminen 46
näkymän kuvaaminen 48
panoraamakuvien ottaminen 48
taustakuvan määrittäminen 90
tulostus 89
vastaajapalvelu 40
verkkoselain
profiilien laatiminen 68
suosikkien lisääminen 70
videopuhelut
soittaminen 30
vaihtoehdot 32
vastaaminen 30
videosoitin 53
videot
äänittäminen 50
toistaminen 52
viestit
hallinta 41
hätäviestin lähettäminen 41
mallien käyttö 40
MMS-profiilien laatiminen 38
multimediaviestien katselu 39

multimediaviestien
lähettäminen 39
sähköpostin lähettäminen 43
sähköpostin lukeminen 44
sähköpostiprofiilien
määrittäminen 43
sähköpostitilien määrittäminen 42
tekstin lukeminen 39
tekstiviestin lähettäminen 37
vastaajan käyttö 40

Windows Media Player 83

WLAN
aktivoiminen 78
verkkojen löytäminen ja yhteyden
muodostaminen 78
WPS:llä 79

yhteydet
Bluetooth 75
GPS 80
Tietokone 82
WLAN 78

yhteystiedot
haku 61
käyntikortin luominen 62
kopioiminen 63
luominen 61
ryhmien luominen 63
suosikkinumeroiden
määrittäminen 62
yhteystietojen noutaminen 62

äänetön profiili 24

ääniprofiilit 24

äänipuhelut
soittaminen 30
vaihtoehdot 31
vastaaminen 30

älyhaku 91

SAMSUNG ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, Samsung Electronics

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM WCDMA Wi-Fi matkapuhelin : GT-S5750E

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2006 +A11: 2009
	EN 50332- 1 : 2000
	EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168 !

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.06 Joong-Hoon Choi / Labrajohtaja

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsung-huollon numero. Samsung-huollon osoite ja puhelinnumero ilmoitetaan takuukortissa. Voit myös ottaa yhteyden siihen jälleenmyyjään, jolta hankit tuotteen.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

Kies ohjelman asennus (PC Sync) Kies

1. Lataa Kiesin viimeisin versio Samsungin sivuilta **(www.samsungmobile.com)** ja asenna se tietokoneellesi.
2. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Liitettävyys** → **USB** → **Samsung Kies** → **Aseta**.
3. Käyttäen PC datakaapelia, yhdistä puhelimesi tietokoneeseesi. Lisätietoja ohjelmasta saat Kiesin omasta oppaasta.

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.

Klikkaa "Tuki"=>"Usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

Printed in Korea
www.samsungmobile.com
Finnish. 10/2010. Rev. 1.0